

UMIDIFICATORI AD ELETTRODI IMMERSI **EASYSYSTEM**



Manuale d'uso e manutenzione

LEGGERE E CONSERVARE

Grazie per aver scelto un umidificatore ad elettrodi immersi PEGO EASYSTEAM.

La lettura integrale di questo manuale vi permetterà di eseguire una corretta installazione ed un migliore utilizzo della macchina. Si consiglia pertanto di conservare questo manuale in un luogo adiacente l'umidificatore per eventuali operazioni di manutenzione e modifiche di funzionamento.

Come leggere il manuale:

Per facilitare la lettura sono state inserite delle indicazioni grafiche con i seguenti significati:



Indica una nota da leggere con cura.



Indica le operazioni da seguire scrupolosamente per evitare danni all'umidificatore, a persone od eventuali malfunzionamenti.



Indica le operazioni da non seguire per evitare danni all'umidificatore, a persone od eventuali malfunzionamenti.



Indica un suggerimento.



Indica di contattare il centro di assistenza PEGO - DIVISIONE UMIDIFICATORI riportato nel retro di questo manuale.

Indicazioni sullo smaltimento:

L'umidificatore è composto da parti di metallo e parti di plastica. In riferimento alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e alle relative normative nazionali di attuazione, informiamo che:

- A. Sussiste l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata.
- B. Per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalla leggi locali. È inoltre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova.
- C. Questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.



- D. Il simbolo  (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato su prodotto ed istruzioni indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.
- E. In caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

INDICE**INTRODUZIONE****CAP. 1**

Pag. 5	1.1	Generalità
Pag. 6	1.2	Condizioni di garanzia
Pag. 7	1.3	Principio di funzionamento
Pag. 9	1.4	Codici identificazione umidificatori serie ES
Pag. 9	1.5	Dati tecnici umidificatori serie ES
Pag. 10	1.6	Codici identificazione umidificatori serie OEM
Pag. 10	1.7	Dati tecnici umidificatori serie OEM
Pag. 11	1.8	Dimensioni d'ingombro
Pag. 12	1.9	Dati di identificazione
Pag. 12	1.10	Dotazioni standard

**INSTALLAZIONE****CAP. 2**

Pag. 13	2.1	Avvertenze generali per l'installazione
Pag. 15	2.2	Installazione dell'umidificatore serie ES
Pag. 19	2.3	Collegamenti elettrici alimentazione e sicurezze umidificatore serie ES
Pag. 19	2.4	Collegamenti segnali di comando e sensori serie ES ed OEM
Pag. 24	2.5	Ingressi digitali su scheda HUM2
Pag. 25	2.6	Uscite digitali su scheda HUM2
Pag. 25	2.7	Ingressi TA per misurazione assorbimento corrente
Pag. 25	2.8	Alimentazione scheda
Pag. 25	2.9	Display NANO EasySTEAM per scheda MasterHUM2
Pag. 26	2.10	Schemi elettrici serie ES ed OEM
Pag. 29	2.11	Installazione dell'umidificatore serie OEM
Pag. 30	2.12	Collegamenti elettrici umidificatore serie OEM

**PROGRAMMAZIONE****CAP. 3**

Pag. 31	3.1	Descrizione controller NANO EasySTEAM
Pag. 32	3.2	Combinazioni di tasti
Pag. 33	3.3	Led di stato su elettronica master HUM2
Pag. 34	3.4	Programmazione 1° livello
Pag. 35	3.5	Programmazione 2° livello

CONFIGURAZIONE MASTER/SLAVE**CAP. 4**

Pag. 39	4.1	Configurazione umidificatore singolo
Pag. 39	4.2	Configurazione umidificatori Master / Slave

ACCENSIONE DELL'UMIDIFICATORE**CAP. 5**

Pag. 42	5.1	Prima accensione
Pag. 42	5.2	Produzione vapore

DIAGNOSTICA**CAP. 6**

Pag. 43		Diagnostica
---------	--	-------------

**MANUTENZIONE****CAP. 7**

Pag. 46	7.1	Manutenzione
Pag. 46	7.2	Norme generali e di sicurezza
Pag. 46	7.3	Intervalli di manutenzione
Pag. 48	7.4	Sostituzione del cilindro
Pag. 51	7.5	Pulizia del cilindro

DISTRIBUZIONE DEL VAPORE**CAP. 8**

Pag. 52	8.1	Generalità
Pag. 52	8.2	Esempio di distribuzione in condotta
Pag. 53	8.3	Esempio di distribuzione in ambiente
Pag. 53	8.4	Scelta della lancia di distribuzione
Pag. 54	8.5	Recupero della condensa

ALLEGATI**CAP. 9**

Pag. 55	9.1	Dichiarazione di conformità UE
Pag. 56	9.2	Parti di ricambio serie ES
Pag. 58	9.3	Parti di ricambio serie OEM

CAP.1 INTRODUZIONE

1.1

GENERALITÀ

La famiglia di umidificatori Pego EASYSTEAM ad elettrodi immersi è l'ultima nata nel mercato degli umidificatori e può considerarsi a tutti gli effetti come la più completa per tipologia d'uso e facilità di manutenzione.

La linea comprende umidificatori con capacità di 3Kg/h e 6Kg/h con alimentazione elettrica monofase, 6Kg/h, 12Kg/h, 24Kg/h, 48Kg/h con alimentazione elettrica trifase + neutro; tutti in grado di funzionare in modalità ON/OFF, in proporzionale con umidostato integrato e sonda 4-20mA o 0-10V, in proporzionale da segnale 0-10V esterno, in modalità ON/OFF da termostato integrato.

Gli umidificatori EASYSTEAM sono dotati di un software a microprocessore che permette la più ampia possibilità di programmazione per un uso totalmente personalizzato ed un funzionamento completamente automatico.

E' possibile infatti impostare la capacità massima di erogazione vapore, valori di capacità intermedie in percentuale, frequenza degli scarichi per la deconcentrazione, scarico acqua per inutilizzo.

La linea EASYSTEAM è dotata inoltre di un display che permette la visualizzazione in tempo reale dell'umidità nel locale da trattare, la corrente assorbita dagli elettrodi, le ore di lavoro, allarmi di varia natura, carico e scarico acqua, oltre a tutti i parametri di programmazione facilmente impostabili.

Negli umidificatori EASYSTEAM è presente un allarme acustico (buzzer) che avverte l'utente di eventuali anomalie; il software interno è in grado di valutare la gravità dell'anomalia bloccando la macchina o continuando l'erogazione di vapore.

Punto di forza della linea EASYSTEAM è la semplicità con la quale si sostituisce il cilindro quando la normale usura lo rende necessario.



Gli umidificatori serie **EASYSTEAM** sono coperti da garanzia contro tutti i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data indicata sul codice di identificazione prodotto.

Nel caso di difetto, l'apparecchiatura dovrà essere spedita con adeguato imballo presso il nostro Stabilimento o Centro di assistenza autorizzato previa richiesta del numero di autorizzazione al rientro.

Il Cliente ha diritto alla riparazione dell'apparecchio difettoso comprensiva di manodopera e pezzi di ricambio. Le spese ed i rischi di trasporto sono a totale carico del Cliente. Ogni intervento in garanzia non prolunga nè rinnova la scadenza della stessa.

La garanzia è esclusa per:

- Danneggiamento dovuto a manomissione, incuria, imperizia o inadeguata installazione dell'umidificatore e suoi accessori.
- Installazione, utilizzo o manutenzione non conforme alle prescrizioni ed istruzioni fornite con l'umidificatore.
- Interventi di riparazione effettuati da personale non autorizzato.
- Materiale di consumo (cilindri ad elettrodi immersi)
- Danni dovuti a fenomeni naturali quali fulmini, calamità naturali, ecc.

In tutti questi casi i costi per la riparazione saranno a carico del cliente.

Il servizio di intervento in garanzia può essere rifiutato quando l'apparecchiatura risulta modificata o trasformata.

In nessun caso **Pego S.r.l.** sarà responsabile di eventuali perdite di dati e di informazioni, costi di merci o servizi sostitutivi, danni a cose, persone o animali, mancate vendite o guadagni, interruzioni di attività, eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali, di copertura, punitivi, speciali o consequenziali in qualunque modo causati, siano essi contrattuali, extra contrattuali o dovuti a negligenza o altra responsabilità derivati dall'utilizzo del prodotto o dalla sua installazione.

Il cattivo funzionamento causato da manomissioni, urti, inadeguata installazione fa decadere automaticamente la garanzia. E' obbligatorio rispettare tutte le indicazioni del seguente manuale e le condizioni di esercizio dell'umidificatore.

Pego S.r.l. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

Pego S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Ogni nuova release dei manuali dei prodotti Pego sostituisce tutte le precedenti.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano alla garanzia le norme di legge in vigore ed in particolare l'art. 1512 C.C.

Per ogni controversia si intende eletta e riconosciuta dalle parti la competenza del Foro di Rovigo.

Gli umidificatori della serie EASYSTEAM ad elettrodi immersi, sfruttano la conducibilità dell'acqua ad uso alimentare, per la produzione di vapore tramite ebollizione.

Tra gli elettrodi immersi nell'apposito cilindro, si innesca una corrente elettrica che surriscalda l'acqua fino a portarla alla temperatura di ebollizione.

L'intensità di corrente, espressa in ampere, varia in funzione della quantità d'acqua presente nel cilindro e a contatto con la superficie degli elettrodi e della sua conducibilità.


L'elettronica presente nell'umidificatore è in grado, grazie ad un trasformatore amperometrico, di misurare questa intensità di corrente e quindi, comandando l'elettrovalvola di carico, per alzare il livello nel cilindro o la pompa di scarico per abbassarlo, riesce a controllare in modo assolutamente automatico questo fenomeno.

Inoltre grazie ad una tecnologia a microprocessore ed al sensore di umidità, è possibile impostare un funzionamento proporzionale, ottimizzando il consumo d'acqua e di energia elettrica in funzione del fabbisogno di umidità dell'ambiente da trattare.

La pompa di scarico garantisce sia il funzionamento in fase di produzione vapore che lo svuotamento totale dell'acqua dal cilindro dopo un certo tempo di inutilizzo, evitando così formazioni e depositi di calcare ed altre particelle formatesi nel processo di ebollizione.


Gli umidificatori della serie EASYSTEAM sono totalmente automatici e necessitano della sola sostituzione del cilindro quando l'usura degli elettrodi lo rende necessario.

Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo del principio di funzionamento.

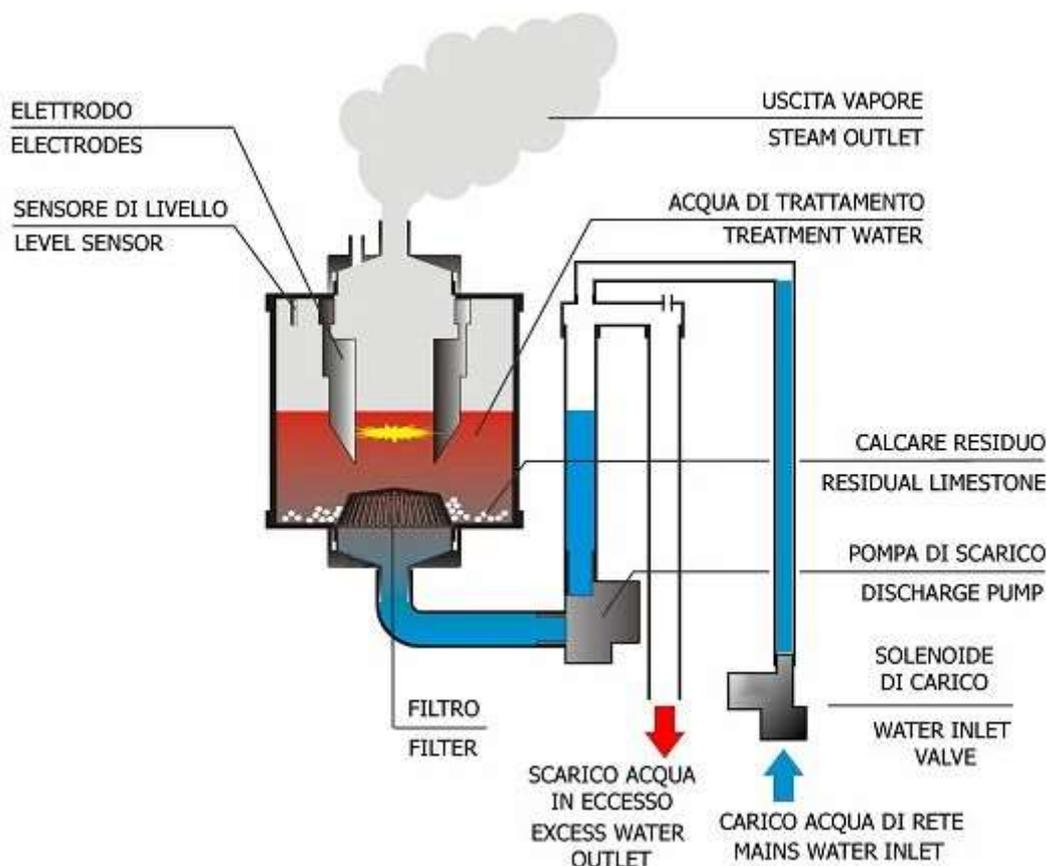

Il vapore erogato è gestito in maniera proporzionale alla richiesta di produzione vapore che il controllo elettronico calcola in base al funzionamento scelto tra gli otto disponibili descritti nel cap.

2.4. L'erogazione minima di vapore è fissata al 20% ed è gestita con un isteresi di attivazione; l'erogazione massima che si ha in corrispondenza ad una richiesta di produzione massima, corrisponde alla percentuale impostata nella variabile di primo livello (Pr). Se per esempio su un ES6 che produce 6Kg/h di vapore Pr viene impostato a 100% l'erogazione massima sarà di 6Kg/h; ma se si riduce Pr a 50% l'erogazione massima sarà di 3Kg/h.

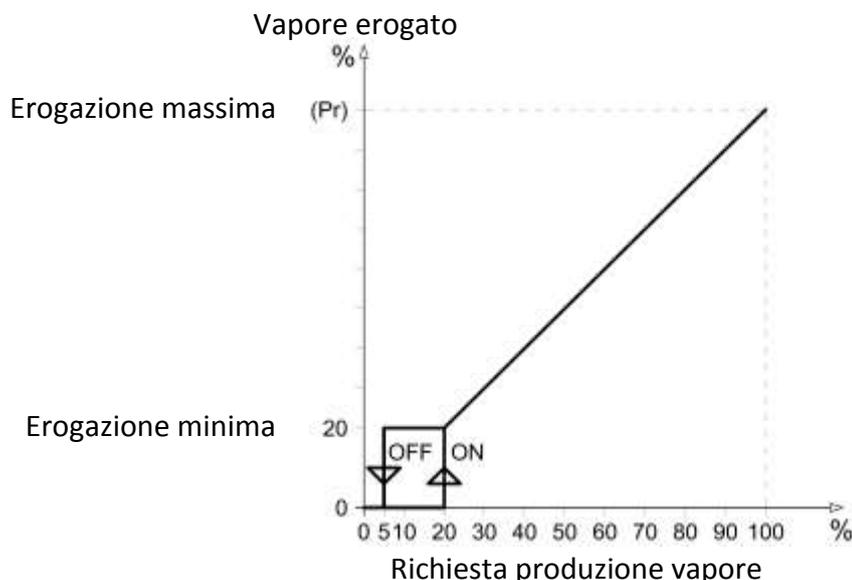

Per un corretto funzionamento l'umidificatore deve essere alimentato con acqua ad uso alimentare proveniente dalla rete di distribuzione dell'acquedotto, essa infatti è priva di qualsiasi elemento nocivo alla salute ed è compatibile con il range di conducibilità necessaria al funzionamento ottimale dell'umidificatore. Tuttavia in particolari zone geografiche l'acqua di rete è inadatta al funzionamento ottimale a causa di una conducibilità molto bassa o molto dura o troppo aggressiva. Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva dei parametri necessari per un corretto funzionamento dell'umidificatore.

RANGE DI FUNZIONAMENTO ACQUA DI ALIMENTAZIONE		LIMITI	
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	MIN	MAX
* Conducibilità dell'acqua a 20° C	µS/cm	250	1300
Durezza	mg/l CaCO ₃	160	450
Cloro	mg/l Cl ₂	0	0,2
Cloruri	ppm Cl ⁻	0	25
Solfato di calcio	mg/l CaSO ₄	0	95
Impurità metalliche / Solventi / Saponi / Lubrificanti	mg/l	0	0
Temperatura	°C	+1	+40

* La conducibilità dell'acqua è sempre espressa a 20°C; tenere in considerazione che siccome la conducibilità diminuisce con la diminuzione della temperatura dell'acqua, è possibile che nei periodi invernali l'acqua di rete sia particolarmente fredda e quindi meno conduttiva.



Per ovviare a questo inconveniente, diminuire la percentuale di vapore prodotto descritta al capitolo 3 PROGRAMMAZIONE di questo manuale.



Non alimentare l'umidificatore con acqua di pozzo o trattata con depuratori ad osmosi, demineralizzatori o addolcitori o prelevata da circuiti di raffreddamento.

1.4

CODICI IDENTIFICAZIONE UMIDIFICATORI SERIE ES

- 400ES3MN** Umidificatore carenato monofase con capacità di erogazione vapore di 3Kg/h, elettronica integrata e otto modalità di funzionamento selezionabili.
- 400ES6MN** Umidificatore carenato monofase con capacità di erogazione vapore di 6Kg/h, elettronica integrata e otto modalità di funzionamento selezionabili.
- 400ES6N** Umidificatore carenato trifase con capacità di erogazione vapore di 6Kg/h, elettronica integrata e otto modalità di funzionamento selezionabili.
- 400ES12N** Umidificatore carenato trifase con capacità di erogazione vapore di 12Kg/h, elettronica integrata e otto modalità di funzionamento selezionabili.
- 400ES24N** Umidificatore carenato trifase con capacità di erogazione vapore di 24Kg/h, elettronica integrata e otto modalità di funzionamento selezionabili.
- 400ES488N** Umidificatore carenato trifase con capacità di erogazione vapore di 48Kg/h, elettronica integrata e otto modalità di funzionamento selezionabili.

1.5

DATI TECNICI UMIDIFICATORI SERIE ES

DATI TECNICI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	400ES3MN	400ES6MN	400ES6N	400ES12N	400ES24N	400ES488N
PRODUZIONE VAPORE (in Kg/h)	3	6	6	12	24	48
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V 50-60Hz		400V 3/N 50-60Hz			
POTENZA (KW)	2	4,5	4,5	9	18	35
CORRENTE ASSORBITA (A)	9	19	6,5	13	25	51
TIPO DI CONTROLLO	Display NANO + Master HUM2 serie EASYSTEAM					
ALIMENTAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO	230V 50-60Hz					
DIAMETRO USCITA VAPORE (mm)	25	25	25	25	40	40
NUMERO CILINDRI	1	1	1	1	1	2
PESO A VUOTO (Kg)	10	10	10	12	19	38
PESO CON UNITA' OPERATIVA (Kg)	12	13	13	18	37	74
PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA	1-10 bar					
TEMP. AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO	+1 ÷ +40 °C					
UMIDITA' AMBIENTE DI FUNZIONAM.	< 60 %RH (90 %RH non condensante)					
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-10 ÷ +70 °C					
GRADO DI PROTEZIONE	IP20					

1.6
CODICI IDENTIFICAZIONE UMIDIFICATORI SERIE OEM
400ES3MOEMN
400ES3MOEMCN

Umidificatore OEM monofase con capacità di erogazione vapore di 3Kg/h, completo di kit elettronica che permette otto modalità di funzionamento selezionabili.

400ES6MOEMN
400ES6MOEMCN

Umidificatore OEM monofase con capacità di erogazione vapore di 6Kg/h, completo di kit elettronica che permette otto modalità di funzionamento selezionabili.

400ES6OEMN
400ES6OEMCN

Umidificatore OEM trifase con capacità di erogazione vapore di 6Kg/h, completo di kit elettronica che permette otto modalità di funzionamento selezionabili.

400ES12OEMN
400ES12OEMCN

Umidificatore OEM trifase con capacità di erogazione vapore di 12Kg/h, completo di kit elettronica che permette otto modalità di funzionamento selezionabili.

400ES24OEMN
400ES24OEMCN

Umidificatore OEM trifase con capacità di erogazione vapore di 24Kg/h, completo di kit elettronica che permette otto modalità di funzionamento selezionabili.

1.7
DATI TECNICI UMIDIFICATORI SERIE OEM

DATI TECNICI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	400ES3MOEMN 400ES3MOEMCN	400ES6MOEMN 400ES6MOEMCN	400ES6OEMN 400ES6OEMCN	400ES12OEMN 400ES12OEMCN	400ES24OEMN 400ES24OEMCN
PRODUZIONE VAPORE (in Kg/h)	3	6	6	12	24
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V 50-60Hz		400V 3/N 50-60Hz		
POTENZA (KW)	2	4,5	4,5	9	18
CORRENTE ASSORBITA (A)	9	19	6,5	13	25
TIPO DI CONTROLLO ELETTRONICO	Display NANO + Master HUM2 serie EASYSTEAM				
ALIMENTAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO	230V 50-60Hz				
DIAMETRO USCITA VAPORE (mm)	25	25	25	25	40
NUMERO CILINDRI	1	1	1	1	1
PESO A VUOTO (Kg)	6	6	6	9	11
PESO CON UNITA' OPERATIVA (Kg)	8	9	9	15	23
PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA	1-10 bar				
TEMP. AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO UMIDIFICATORE	+1 ÷ +50 °C				
UMIDITA' AMBIENTE DI FUNZIONAM. UMIDIFICATORE	< 60 %RH (90 %RH non condensante)				
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-10 ÷ +70 °C				
GRADO DI PROTEZIONE UMIDIFICATORE	IP00				
TEMP. AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO CONTROLLO ELETTRONICO	+0 ÷ +60 °C				
UMIDITA' AMBIENTE DI FUNZIONAM. CONTROLLO ELETTRONICO	< 60 %RH (90 %RH non condensante)				
GRADO DI PROTEZIONE CONTROLLO ELETTRONICO	IP20				

**PER ESIGENZE DIVERSE SONO DISPONIBILI ANCHE MODELLI CON ALTRE CARATTERISTICHE.
 PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI**

1.8

DIMENSIONI D'INGOMBRO


SERIE ES



KIT ELETTRONICA

TIPO	400ES 3MN	400ES 6MN	400ES 6N	400ES 12N	400ES 24N	400ES 488N
L	430	430	430	430	430	660
P	240	240	240	240	240	290
H	525	525	525	625	710	710

SERIE OEM

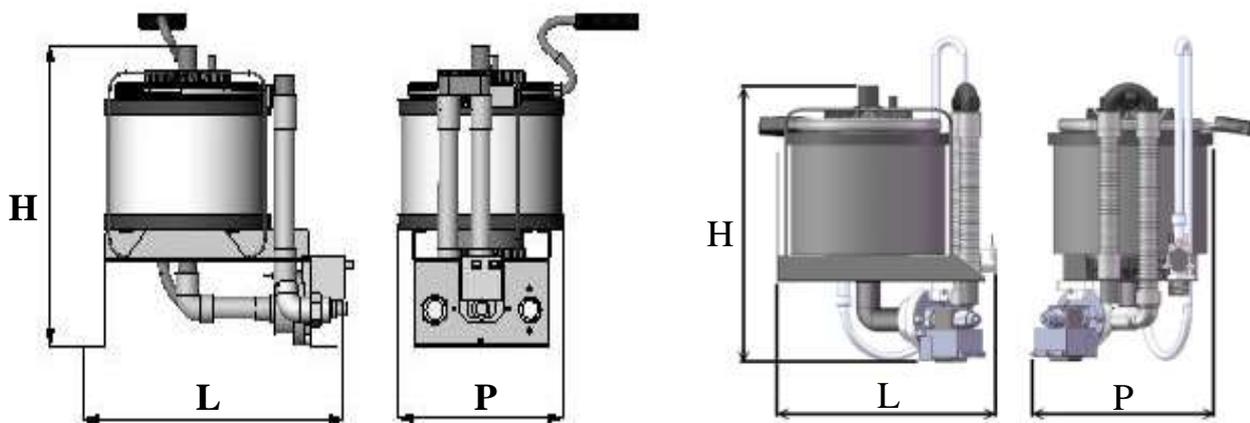

GRUPPO
VAPORIZZATORE

GRUPPO VAPORIZZATORE
COMPATTO

TIPO	400ES3 M OEMN	400ES6 M OEMN	400ES6 OEMN	400ES 12 OEMN	400ES 24 OEMN
L	340	340	340	340	340
P	210	210	210	210	210
H	335	390	390	460	530

TIPO	400ES3 MOEM CN	400ES6 MOEM CN	400ES6 OEM CN	400ES12 OEM CN	400ES24 OEM CN
L	275	275	275	275	275
P	230	230	230	230	230
H	345	400	400	470	540


Misure in mm.

1.9

DATI DI IDENTIFICAZIONE

L'apparecchio descritto sul presente manuale è provvisto sul lato di una targhetta riportante i dati d'identificazione dello stesso:

- Nome del Costruttore
- Codice dell'apparecchio
- Matricola
- Tensione di alimentazione
- Corrente nominale

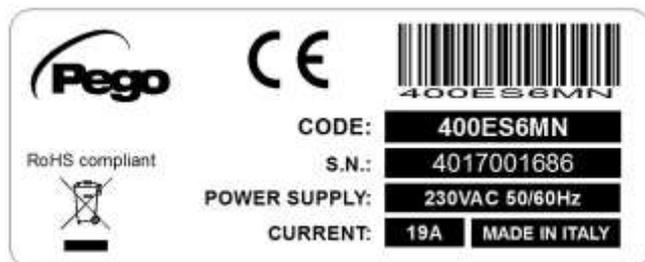

1.10

DOTAZIONI STANDARD

Gli umidificatori della linea EASYSTEAM per il montaggio e l'utilizzo, sono dotati di:

N° 1 attacchi da 3/4 gas per il carico dell'acqua.

N° 1 attacchi da 40mm di diametro esterno per lo scarico dell'acqua con fascetta di serraggio sui modelli serie ES e da 25mm di diametro esterno per i modelli serie OEM.

N° 1 attacchi da 25mm diametro esterno per il tubo vapore per i modelli da 3 a 12 Kg/h e da 40mm diametro esterno per i modelli da 24 e 48 Kg/h con relativa fascetta di fissaggio.

N° 1 manuale d'uso.

N° 1 Checklist di collaudo dove vengono riportate:

- Modello umidificatore.
- Configurazione di default.
- Produzione vapore al 100%.
- Tipo di alimentazione elettrica.
- Potenza assorbita in kW.
- Corrente assorbita nominale.

N° 1 KIT ELETTRONICA (solo per i modelli serie OEM):

- Master HUM2 (scheda elettronica di controllo con software PEGO EASYSTEAM).
- NANO EasySTEAM (display per visualizzazione stato e impostazioni).
- Toroide (sensore di assorbimento corrente).
- Connettore (connettore volante per collegamento cilindro).

CAP. 2 INSTALLAZIONE

2.1

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLAZIONE



1. L'installazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'apparecchio devono essere effettuati da personale qualificato, in grado di eseguire tutte le operazioni richieste in piena sicurezza. Leggere attentamente questo manuale prima di eseguire qualsiasi operazione e seguirne tutte le indicazioni.
2. Installare l'apparecchio il più vicino possibile all'ambiente dove distribuire il vapore, in modo che il tubo vapore sia il meno lungo possibile. Si consiglia di non superare i 5 metri.
3. Installare l'apparecchio ad un'altezza che permetta un facile accesso alla centralina di controllo per la regolazione dei parametri e la visualizzazione del display. Si consiglia un'altezza dal terreno di circa 1 metro.
4. Installare l'apparecchio ad un'altezza che permetta un facile accesso all'interno dell'umidificatore per la sostituzione del cilindro.
5. Alcune parti dell'umidificatore, durante il funzionamento, possono superare la temperatura di 60°C. Assicurarsi che le superfici a contatto con esso siano compatibili con tali valori.
6. Non installare ed utilizzare l'umidificatore nelle vicinanze di prodotti od oggetti che possano danneggiarsi a contatto con l'acqua o l'umidità prodotta.
7. Evitare di alloggiare nelle stesse canaline, cavi di alimentazione e cavi di segnale (sonde ed ingressi digitali).
8. Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la forma a spirale, dannosa per possibili effetti induttivi sull'elettronica.
9. Prevedere a monte dell'umidificatore un interruttore magnetotermico di protezione generale.
10. Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per supportare il carico che devono alimentare.
11. Qualora si renda necessario prolungare la sonda è necessario l'impiego di conduttori di sezione opportuna e comunque non inferiore a 1mm².
12. Collegare al manicotto di scarico dell'acqua una tubazione di diametro non inferiore a 40mm e adatta a temperature non inferiori ai 100°C. Tale tubazione deve essere saldamente fascettata al manicotto di scarico ed avere sviluppo verticale per almeno i primi 50cm. Assicurarsi che non generi strozzature e che non superi in altezza, in nessun punto del percorso, il livello del manicotto di scarico.

13. Usare per il carico dell'acqua solo acqua alimentare con una pressione compresa fra 1 e 10 bar.
14. Verificare l'impostazione di default sulla modalità di funzionamento selezionata indicata nel foglio di collaudo CHECK LIST allegato, prima della messa in funzione dell'umidificatore; se l'impostazione di default risulta diversa dalle proprie esigenze, settare l'impostazione software come indicato al capitolo 3 ed in accordo con i collegamenti indicati al capitolo 2.4.
15. Con l'impostazione di default del parametro In1=2, l'umidificatore per funzionare necessita dell'abilitazione all'ingresso digitale 1 per mezzo di un contatto pulito (morsetti 24 e 25 sulla scheda a microprocessore MasterHUM2) indifferentemente dalla modalità di funzionamento selezionata. Si vedano anche le impostazioni di In2 e In3 per abilitazioni supplementari.
16. Nel caso non sia necessario utilizzare un'abilitazione esterna, ponticellare i morsetti 24 e 25 sulla scheda a microprocessore Master HUM2 oppure impostare il parametro In1=0.
17. In mancanza di abilitazione il display alterna la scritta OFF alla visualizzazione normale.

2.2

INSTALLAZIONE DELL'UMIDIFICATORE SERIE ES

1. Estrarre l'umidificatore dal proprio imballo mantenendolo in posizione verticale, rimuovere il sacchetto in nylon di protezione e verificare l'integrità dell'apparecchio.
2. Fissare l'umidificatore a parete possibilmente ad 1 metro dal terreno ed a livello (fig.1) utilizzando le 4 asole poste nella parte posteriore per l'inserimento delle viti di fissaggio (fig. 2 e 3).



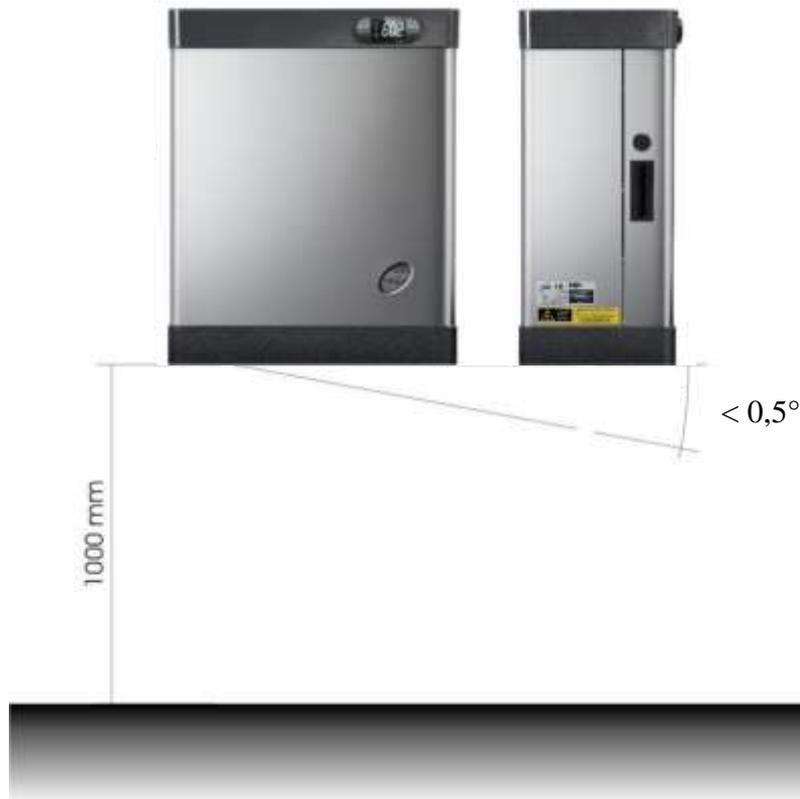


Fig. 1

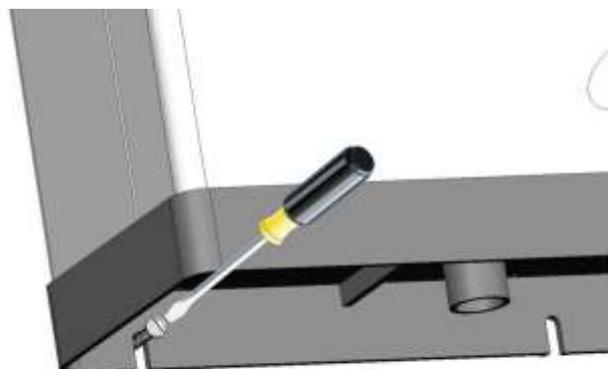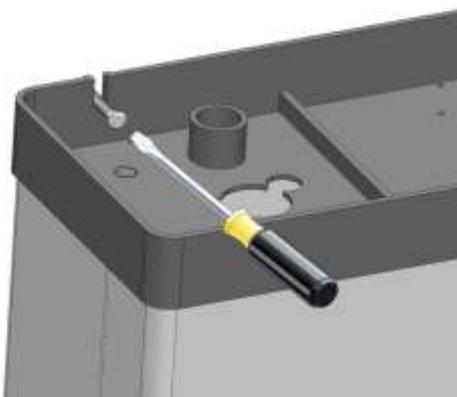

3. Sbloccare le chiusure di sicurezza ai lati della carena frontale con un cacciavite (fig. 4, 5 e 6).

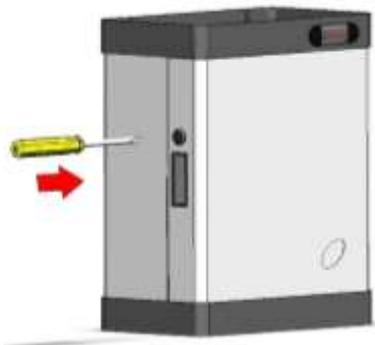


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

4. Estrarre la carena frontale impugnandola dalle due maniglie poste sui lati e tirando verso di se con una leggera pressione (fig. 7).

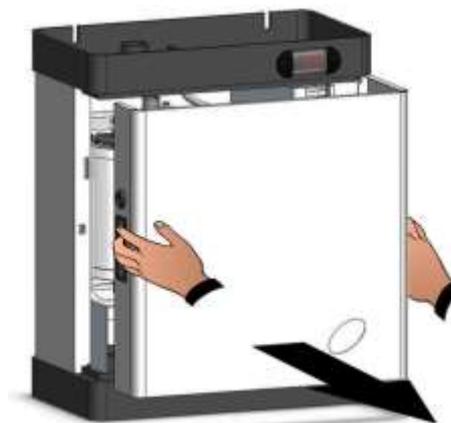


Fig. 7

5. Rimuovere il cartone di protezione posto sopra il cilindro (fig. 8).

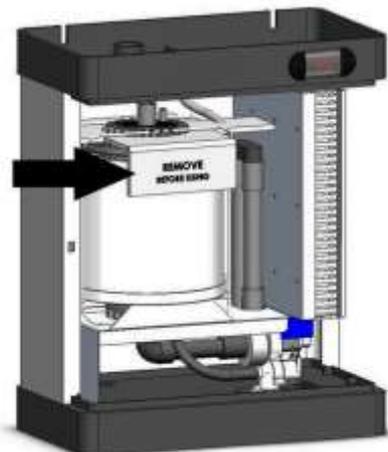


Fig. 8

6. Collegare il tubo di scarico acqua di drenaggio al manicotto di diametro 40mm fissandolo con l'apposita fascetta in dotazione (fig. 9 e 10).



Fig. 9



Fig. 10



Collegare al manicotto di scarico dell'acqua una tubazione di diametro non inferiore a 40mm e adatta a temperature non inferiori ai 100°C. Tale tubazione deve essere saldamente fascettata al manicotto di scarico ed avere sviluppo verticale per almeno i primi 50cm. Assicurarsi che non generi strozzature e che non superi in altezza, in nessun punto del percorso, il livello del manicotto di scarico.



NON FARE MAI FUNZIONARE L'UMIDIFICATORE SENZA LA LINEA DI SCARICO CORRETTAMENTE COLLEGATA!

7. Collegare la linea di carico dell'acqua all'attacco $\frac{3}{4}$ GAS dell'elettrovalvola posta sotto l'umidificatore (fig. 11 e 12).

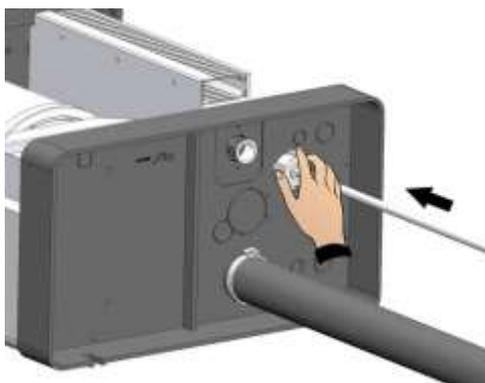


Fig. 11

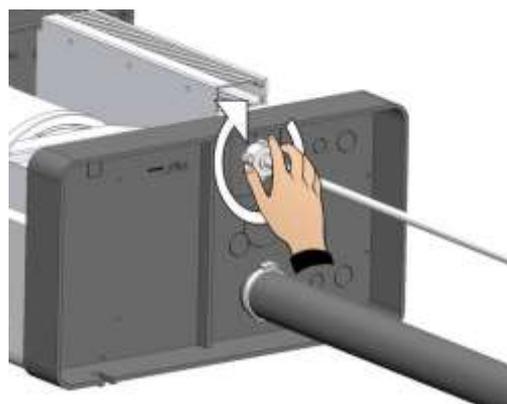


Fig. 12



Eseguire il collegamento di carico dell'acqua con una tubazione non metallica es. gomma, pvc, polipropilene, nylon ecc.

8. Collegare il tubo vapore nel manicotto della flangia cilindro fissandolo con la relativa fascetta in dotazione (fig. 13, 14 e 15).



Fig. 13

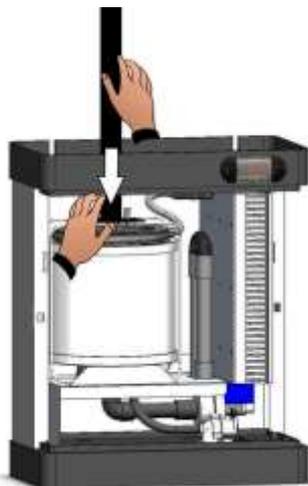


Fig. 14



Fig. 15



Usare esclusivamente tubo vapore PEGO HUMIDIFIERS od altro tubo con certificazione che ne garantisca l'uso in presenza di alte temperature senza processi di vulcanizzazione interna e rilascio di sostanze nocive!



NON ESEGUIRE STROZZATURE, SIFONI O LUNGHEZZE MAGGIORI A 5 METRI!



Per un collegamento corretto della linea di distribuzione vapore, leggere attentamente il capitolo 8 DISTRIBUZIONE DEL VAPORE.

COLLEGAMENTI ELETTRICI ALIMENTAZIONE E SICUREZZE UMIDIFICATORE SERIE ES

2.3



Collegare l'alimentazione elettrica alla morsettiera dell'umidificatore portando la tensione 230V ai morsetti R ed N per i modelli monofase o la tensione 400V più il neutro ai morsetti RST e N per i modelli trifase.

È obbligatorio collegare il morsetto contraddistinto dal colore giallo/verde e dalla sigla PE all'impianto di terra della rete di alimentazione elettrica. Se necessario, verificare l'efficienza dell'impianto di terra.

Lasciare il ponticello nei morsetti 60 e 61 della morsettiera o sostituirlo, in caso di necessità, con un contatto normalmente chiuso di emergenza.

I morsetti 62 e 63 della morsettiera sono predisposti per l'alimentazione della testata ventilante, in caso di installazione della testata, consultare il manuale d'uso ad essa allegato.

2.4

COLLEGAMENTI SEGNALI DI COMANDO E SENSORI SERIE ES ED OEM

L'umidificatore prevede otto modalità di funzionamento diverse impostabili dalla variabile software S9 descritta al capitolo 3.5 e da collegamenti elettrici specifici.



E' inoltre necessaria l'abilitazione all'ingresso digitale In1 morsetti 24 e 25 sulla scheda a microprocessore Master HUM2 per tutte le modalità di funzionamento (abilitazione = contatto chiuso tra il morsetto 24 e il 25). Si vedano le impostazioni dei parametri In1, In2 e In3 per tutte le possibili abilitazioni. In mancanza di abilitazione il display alterna la scritta OFF alla visualizzazione normale. Di seguito riportiamo i collegamenti specifici per ogni modalità di funzionamento.



Nel caso in cui si voglia collegare l'umidificatore con sonde di umidità non fornite da PEGO s.r.l, consultare il centro di assistenza per verificare la compatibilità hardware della sonda con l'umidificatore.



- [S9=0] Funzionamento ON/OFF:

Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in sole 2 modalità: assenza totale di produzione o produzione a massimo regime. Il consenso generalmente è fornito da un contatto pulito proveniente da un quadro elettrico il quale a sua volta, viene controllato da un umidostato. Impostare la variabile di secondo livello **S9=0** e collegare il consenso ai morsetti **24 e 25** della scheda Master HUM2 (Abilitazione presente con contatto chiuso).

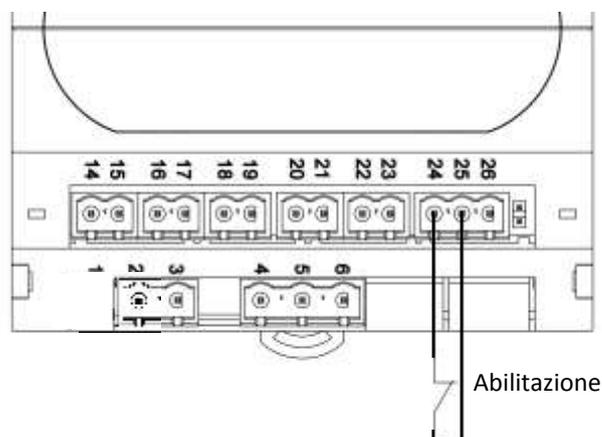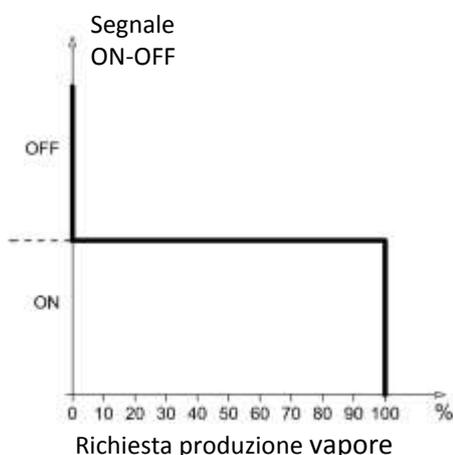

- [S9=1] **Funzionamento PROPORZIONALE con sonda umidità ambiente 4-20mA (UMIDOSTATO INTEGRATO):**



Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale, l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo automatico in funzione della richiesta in ambiente in base al set impostato. Il consenso è fornito da una sonda di umidità a 4-20mA (0-100%UR) che oltre a regolare la produzione di vapore, permette la visualizzazione dell'umidità relativa in ambiente, direttamente sul display dell'umidificatore. Impostare la variabile di secondo livello **S9=1** e collegare il segnale 4-20mA della sonda umidità ai morsetti **14** e **15**; in particolare, al morsetto **14** collegare il segnale RH, al morsetto **15** collegare +V.

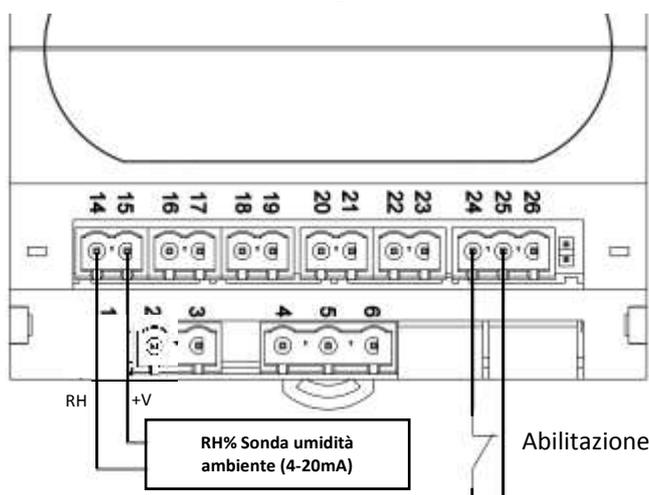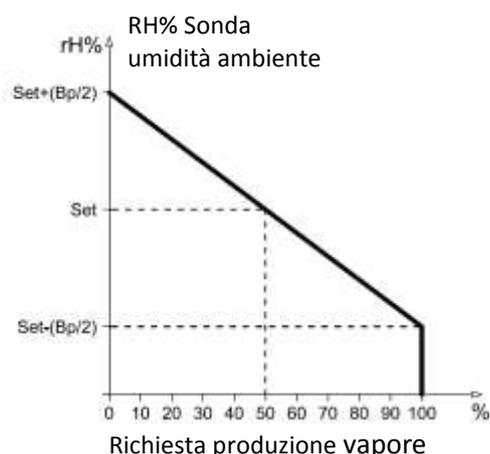

La banda proporzionale Bp è il valore in percentuale dell'umidità attorno al set point, all'interno di questo valore l'umidificatore lavora in modo proporzionale. Esempio: se la banda proporzionale è impostata sul valore di default 10% (-5% / +5% valore set point) e si è impostata l'umidità al 50%, sotto il 45% l'umidificatore lavorerà al 100% di produzione vapore; al di sopra del 55% di umidità l'umidificatore non produrrà vapore. Tra il 45% ed il 55% l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo ottimale.

- [S9=2] **Funzionamento PROPORZIONALE con segnale di riferimento 0-10Vdc:**


Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale al segnale di riferimento 0-10Vdc. Esempio: un segnale di riferimento di 6Vdc farà sì che l'umidificatore produca il 60% di produzione vapore riferito alla variabile software Pr. Quindi se Pr = 70% la produzione vapore sarà 42%. Impostare la variabile di secondo livello **S9=2** e collegare il segnale di riferimento 0-10V ai morsetti **16** e **17**; in particolare, al morsetto 16 collegare VRH (uscita sonda 0-10Vdc) e al morsetto **17** collegare la massa GND.

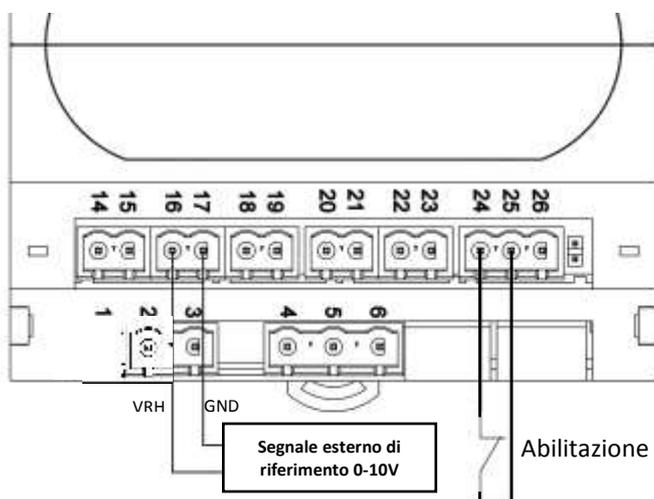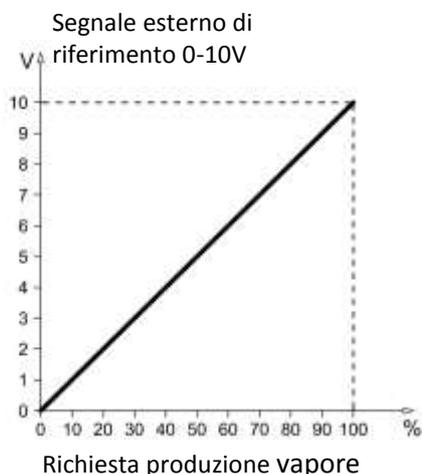

- [S9=3] **Funzionamento PROPORZIONALE con sonda umidità ambiente 4-20mA + sonda canale di limite 4-20mA (UMIDOSTATO INTEGRATO):**

Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale, l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo automatico in funzione della richiesta in ambiente in base al set impostato ed il valore misurato in condotta.


Impostare la variabile di secondo livello **S9=3**, collegare il segnale 4-20mA della sonda umidità ambiente (0-100%UR) ai morsetti **14** e **15**, in particolare al morsetto **14** collegare il segnale RH e al morsetto **15** collegare +V. Collegare il segnale 4-20mA della sonda canale (0-100%UR) ai morsetti **20** e **21**; in particolare, al morsetto **20** collegare il segnale RH e al morsetto **21** collegare +V. Per maggiori chiarimenti sulla sonda canale fare riferimento al capitolo 3 relativo alla programmazione (variabili StC, r0, t1).

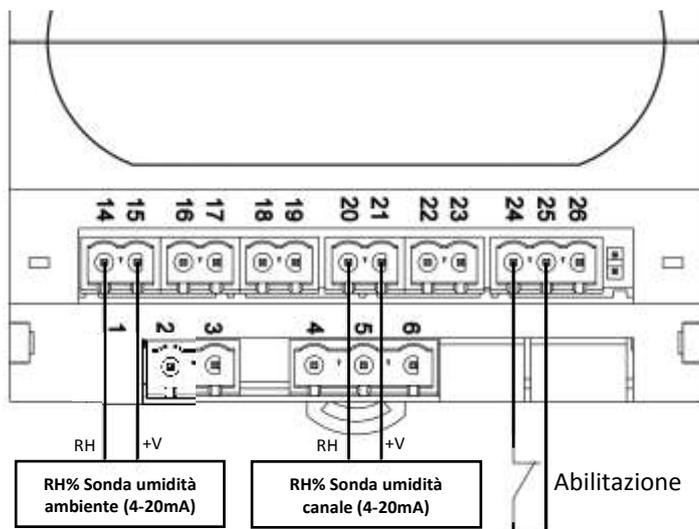

- [S9=4] **Funzionamento PROPORZIONALE con segnale di riferimento 0-10Vdc + sonda canale di limite (4-20mA):**



Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale al segnale di riferimento 0-10V ed all'umidità misurata in condotta.

Impostare la variabile di secondo livello **S9=4**, collegare il segnale di riferimento 0-10Vdc ai morsetti **16** e **17**, in particolare al morsetto **16** collegare VRH e al morsetto **17** collegare la massa GND. Collegare il segnale 4-20mA della sonda canale (0-100%UR) ai morsetti **20** e **21**; in particolare, al morsetto **20** collegare il segnale RH e al morsetto **21** collegare +V. Per maggiori chiarimenti sulla sonda canale fare riferimento al capitolo 3 relativo alla programmazione (variabili StC, r0, t1).

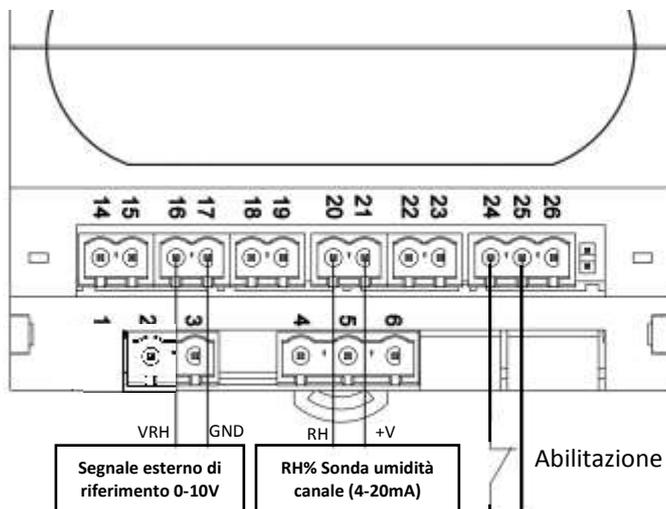

- **[S9=5] Funzionamento PROPORZIONALE con sonda umidità ambiente 0-10Vdc (UMIDOSTATO INTEGRATO):**

Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale, l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo automatico in funzione della richiesta in ambiente in base al set impostato. Il consenso è fornito da una sonda di umidità a 0-10Vdc (0-100%UR) che oltre a regolare la produzione di vapore, permette la visualizzazione dell'umidità relativa in ambiente, direttamente sul display dell'umidificatore. Impostare la variabile di secondo livello **S9=5** e collegare il segnale 0-10Vdc della sonda umidità ai morsetti **16** e **17**; in particolare, al morsetto **16** collegare il segnale VRH, al morsetto **17** collegare GND.

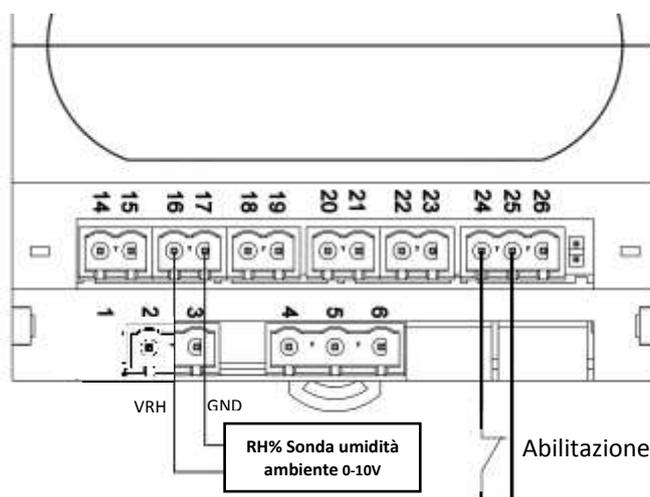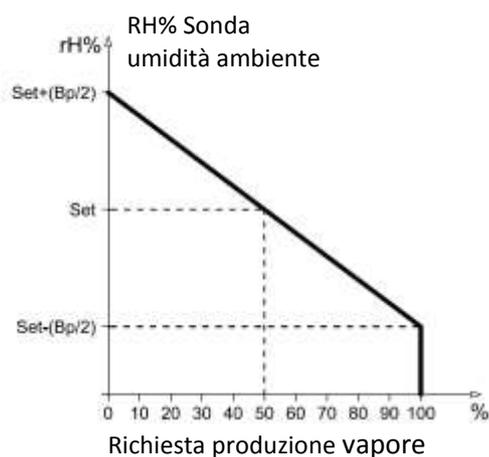


La banda proporzionale Bp è il valore in percentuale dell'umidità attorno al set point, all'interno di questo valore l'umidificatore lavora in modo proporzionale. Esempio: se la banda proporzionale è impostata sul valore di default 10% (-5% / +5% valore set point) e si è impostata l'umidità al 50%, sotto il 45% l'umidificatore lavorerà al 100% di produzione vapore; al di sopra del 55% di umidità l'umidificatore non produrrà vapore. Tra il 45% ed il 55% l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo ottimale.

- **[S9=6] Funzionamento PROPORZIONALE con sonda umidità ambiente 0-10Vdc + sonda canale di limite 0-10Vdc (UMIDOSTATO INTEGRATO):**

Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale, l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo automatico in funzione della richiesta in ambiente in base al set impostato ed il valore misurato in condotta.

Impostare la variabile di secondo livello **S9=6**, collegare il segnale 0-10Vdc della sonda umidità ambiente (0-100%UR) ai morsetti **16** e **17**; in particolare, al morsetto **16** collegare il segnale VRH e al morsetto **17** collegare GND. Collegare il segnale 0-10Vdc della sonda canale (0-100%UR) ai morsetti **22** e **23**; in particolare, al morsetto **22** collegare il segnale VRH e al morsetto **23** collegare GND. Per maggiori chiarimenti sulla sonda canale fare riferimento al capitolo 3 relativo alla programmazione (variabili StC, r0, t1).


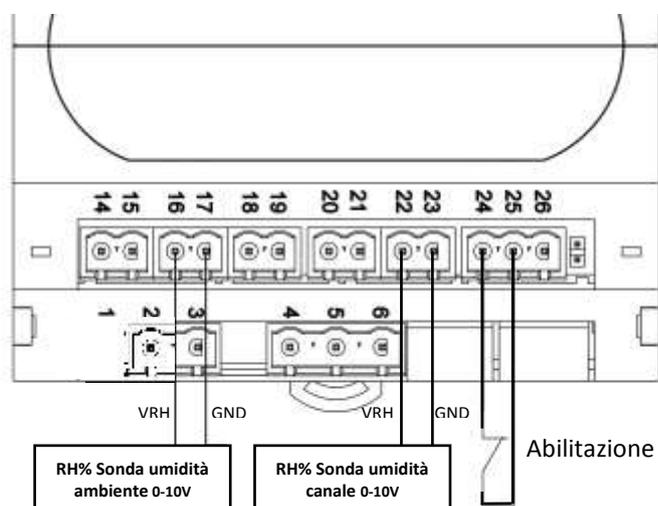


- **[S9=7] Funzionamento con termostato integrato (chiamata caldo ON/OFF):**

Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in sole 2 modalità: assenza totale di produzione o produzione a massimo regime che viene attivata quando la temperatura misurata dalla sonda Ambiente scende sotto il valore di SET POINT- r1 e rimane attiva fino a quando la temperatura aumenta e supera il SET POINT.

Impostare la variabile di secondo livello **S9=7** e collegare la sonda di temperatura NTC ai morsetti **18** e **19** della scheda MasterHUM2.

(r1=Differenziale di temperatura riferito al set point)

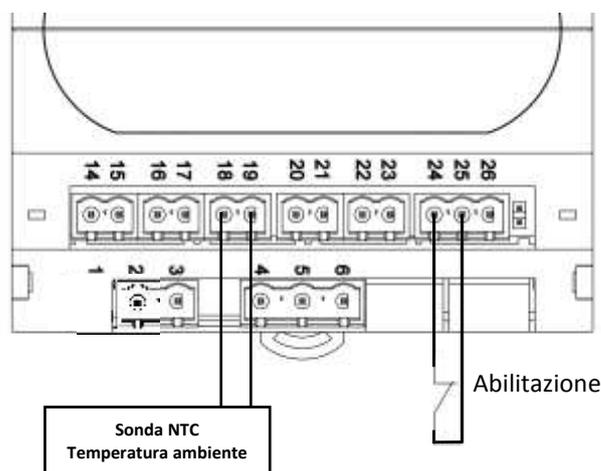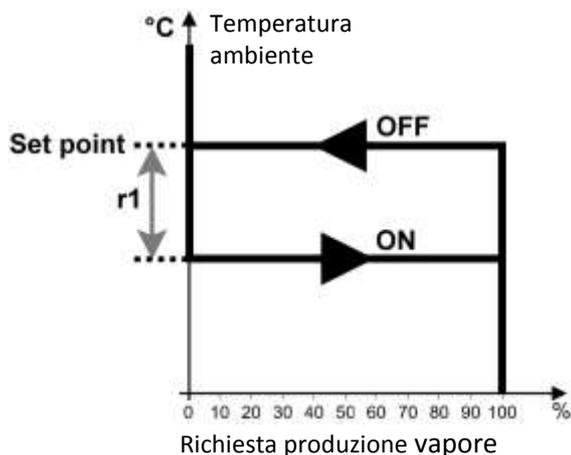

In questa modalità viene data la possibilità di impostare le due uscite configurabili (Do4 e Do5) per gestire alcune funzioni tipiche di una sauna o bagno turco come l'erogazione di essenza, la gestione di ventilatori di estrazione o immissione.

Gestione Essenza (dO4 o dO5 = 4):

In un bagno turco l'essenza viene erogata (con i tempi impostati in t2 e t3) quando l'umidificatore è in produzione vapore e la temperatura rilevata dalla sonda ambiente è superiore al 70% del set point impostato. Per mezzo della combinazione tasti freccia su+Stand-by è possibile in qualsiasi momento abilitare o disabilitare l'erogazione dell'essenza, in particolare dopo la pressione della combinazione tasti per tre secondi viene visualizzato lo stato attuale (**EoF** = essenza OFF oppure **Eon** = essenza ON) e continuando a mantenere premuti i tasti per ulteriori tre secondi si ha la commutazione dello stato.

Ventilatore di immissione (dO4 o dO5 = 3):

Il ventilatore di immissione viene solitamente utilizzato per immettere o miscelare il vapore nella stanza. Il relè abbinato a questa funzione si eccita in presenza di richiesta produzione vapore (esso rimane attivo anche durante le fasi di scarico per deconcentrazione o sovracorrente). In alternativa sui modelli ES sono presenti i morsetti 62 e 63 dove è presente una tensione 230Vac con produzione di vapore in corso (elettrodi alimentati) ed utilizzati per il collegamento dell'accessorio testata ventilante PEGO.

Ventilatore di estrazione (dO4 o dO5 = -3):

Il ventilatore di estrazione viene solitamente utilizzato per garantire un ricambio d'aria e per creare l'effetto nebbia. Il relè abbinato a questa funzione si eccita quando non si è in presenza di richiesta produzione vapore. E' possibile inoltre lanciare a fine giornata un ciclo di asciugatura; con umidificatore in stand-by si premono i tasti freccia giu+Stand-by per attivare il ciclo che viene segnalato con la scritta a display **Uon** = ventilatori estrazione ON. In questa fase la sola uscita del ventilatore di estrazione rimane attiva per le ore impostate nella variabile t4. Per interrompere questo ciclo basta uscire dallo stand-by.


- [S9=8] **Funzionamento PROPORZIONALE RIFERITO A VALORE INVIATO SU RS485 (0-100%):**

Questo tipo di funzionamento prevede la produzione di vapore in modo proporzionale al valore impostato nel registro 1537 per mezzo della comunicazione Modbus-RTU.

In questa modalità di funzionamento i comandi di forzatura scarico e produzione vapore prevedono un time-out di 1 minuto; se in questo periodo il comando non viene re-inviato su

Modbus, allo scadere di questo tempo verrà posta a zero la produzione vapore e verrà disabilitata la pompa di scarico. Questo mette in sicurezza l'umidificatore in caso di sconnessioni accidentali della rete di comunicazione. Impostare la variabile di secondo livello **S9=8** e collegare lo strumento alla linea RS485 con il morsetto 32 alla linea A (TX+) ed il morsetto 31 alla linea B (TX-).

Fare riferimento al documento "MODBUS-RTU_UMIDMS03" per maggiori informazioni sul Protocollo Modbus-RTU dell'umidificatore.

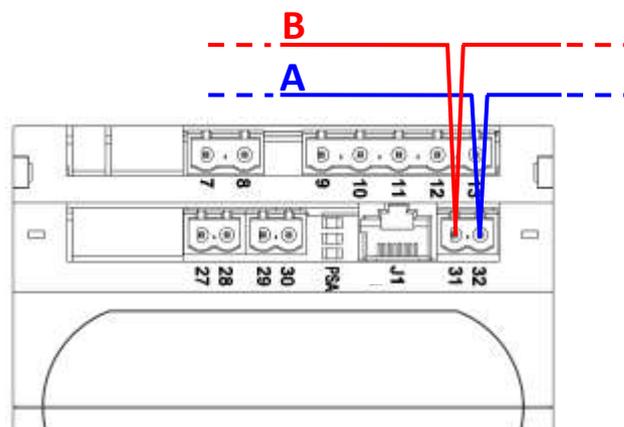

2.5

INGRESSI DIGITALI SCHEDA HUM2

Sull'elettronica dell'umidificatore sono presenti quattro ingressi digitali con il seguente significato: Ingressi digitali In1 e In2 in bassa tensione.

Ingresso In1 (morsetti 24 e 25): ingresso con significato configurabile in base alla variabile In1 di secondo livello. Di default questo ingresso è configurato come "abilitazione principale", attiva con contatto chiuso tra il morsetto 24 e il 25.

Ingresso In2 (morsetti 24 e 26): ingresso con significato configurabile in base alla variabile In2 di secondo livello. Ingresso attivo con contatto chiuso tra il morsetto 24 e il 26 o per mezzo del ponte sulla scheda presente a fianco del morsetto 26. Di default questo ingresso è configurato come "azionamento pompa di scarico" per permettere di scaricare il cilindro in assenza della consolle.


Ingressi digitali In3 e In4 in alta tensione alternata (tensione di rete).

Questi ingressi sentono la tensione di rete e per il loro funzionamento necessitano del collegamento di una delle due fasi (nel nostro caso il neutro) al morsetto 4.

Ingresso In3 (morsetti 4<neutro> e 6<fase>): ingresso con significato configurabile in base alla variabile In3 di secondo livello. Ingresso attivo con fase in ingresso al morsetto 6.

Ingresso In4 (morsetti 4<neutro> e 5<fase>): ingresso di livello massimo acqua nel cilindro attivo con fase in ingresso al morsetto 5. Negli umidificatori serie ES l'ingresso In4 è precabato.

Se nessuno degli ingressi In1, In2 ed In3 è configurato come abilitazione, l'umidificatore non necessita di abilitazione esterna per funzionare.

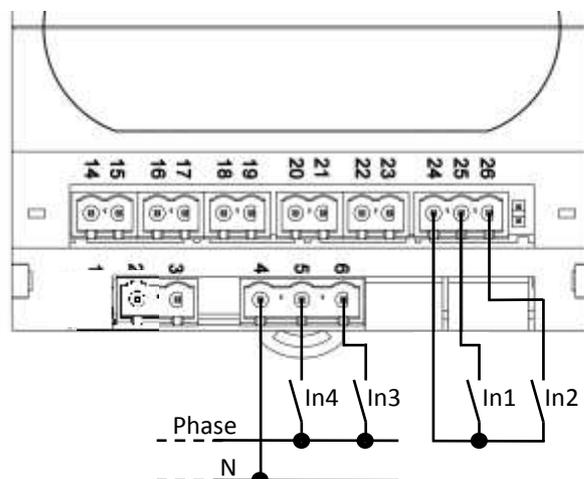

2.6

USCITE DIGITALI SCHEDA HUM2

Sull'elettronica dell'umidificatore sono presenti cinque relè di cui due con funzione configurabile:
Le uscite digitali Do1, Do2, Do3 e Do5 sono contatti normalmente aperti con un comune unico (morsetto 9) mentre l'uscita Do4 è indipendente e galvanicamente isolata; in particolare:

Uscita Do1 (morsetti 9 e 10): Elettrodi.

Uscita Do2 (morsetti 9 e 11): EV carico acqua.

Uscita Do3 (morsetti 9 e 12): Pompa di scarico.

Uscita Do5 (morsetti 9 e 13): Relè configurabile.


Uscita Do4 (morsetti 7 e 8): Relè configurabile.

Di default questa uscita è impostata come relè di allarme (variabile di secondo livello dO4 = 1).

Caratteristiche portata relè:

Do1, Do2, Do3: 16(6)A 250Vac

Do4, Do5: 8(3)A 250Vac

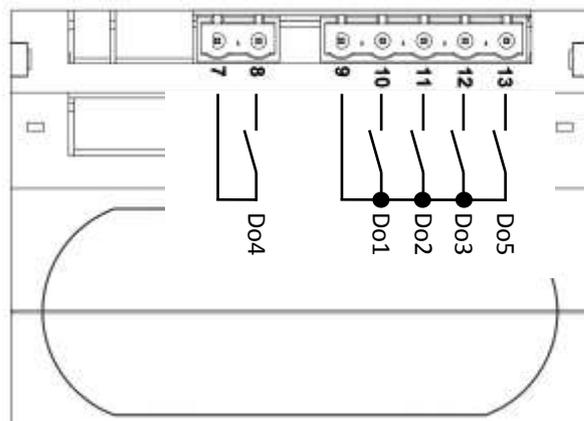

Negli umidificatori serie ES le uscite Do1, Do2, Do3 sono già cablate.

2.7

INGRESSI TA PER MISURAZIONE ASSORBIMENTO CORRENTE

Sull'elettronica dell'umidificatore sono presenti due ingressi da trasformatore amperometrico per misurare la corrente degli elettrodi immersi:

TA1 (morsetti 27 e 28): Per il collegamento del TA relativo al cilindro N.1

TA2 (morsetti 29 e 30): Per il collegamento del TA relativo al cilindro N.2

2.8

ALIMENTAZIONE SCHEDA

L'elettronica dell'umidificatore necessita di un alimentazione a 230Vac 50/60Hz +/-10% ed ha un consumo massimo di 5VA (solo parte elettronica).

Power supply (morsetti 2 e 3): alimentazione a 230Vac 50/60Hz.


2.9

DISPLAY NANO EASYSTEAM PER SCHEDA MASTERHUM2


L'elettronica Master HUM2 è il cuore dell'umidificatore a cui può essere abbinato un display NANO EasySTEAM che permette la visualizzazione dello stato macchina, la programmazione e configurazione dei parametri. La connessione tra display e Master avviene per mezzo di un cavo con connettore telefonico RJ45 da 8 poli a connessione incrociata (fornito insieme al display) da inserire nei due riferimenti J1.

L'utilizzo abbinato di Master e display è il metodo più completo e quello consigliato ma non l'unico possibile; una volta configurata, l'elettronica Master HUM2 non richiede la presenza del display e può essere usata in maniera indipendente. Essa è inoltre fornita di led di stato (vedi capitolo 3.2) e di uno switch (ponticello) per lo svuotamento manuale del cilindro (vedi capitolo 2.5). In questa modalità singola il reset di allarmi avviene togliendo alimentazione alla scheda.

- Schema elettrico modelli:
 400ES6N / 400ES12N / 400ES24N
 400ES6OEMN / 400ES12OEMN / 400ES24OEMN
 400ES6OEMCN / 400ES12OEMCN / 400ES24OEMCN

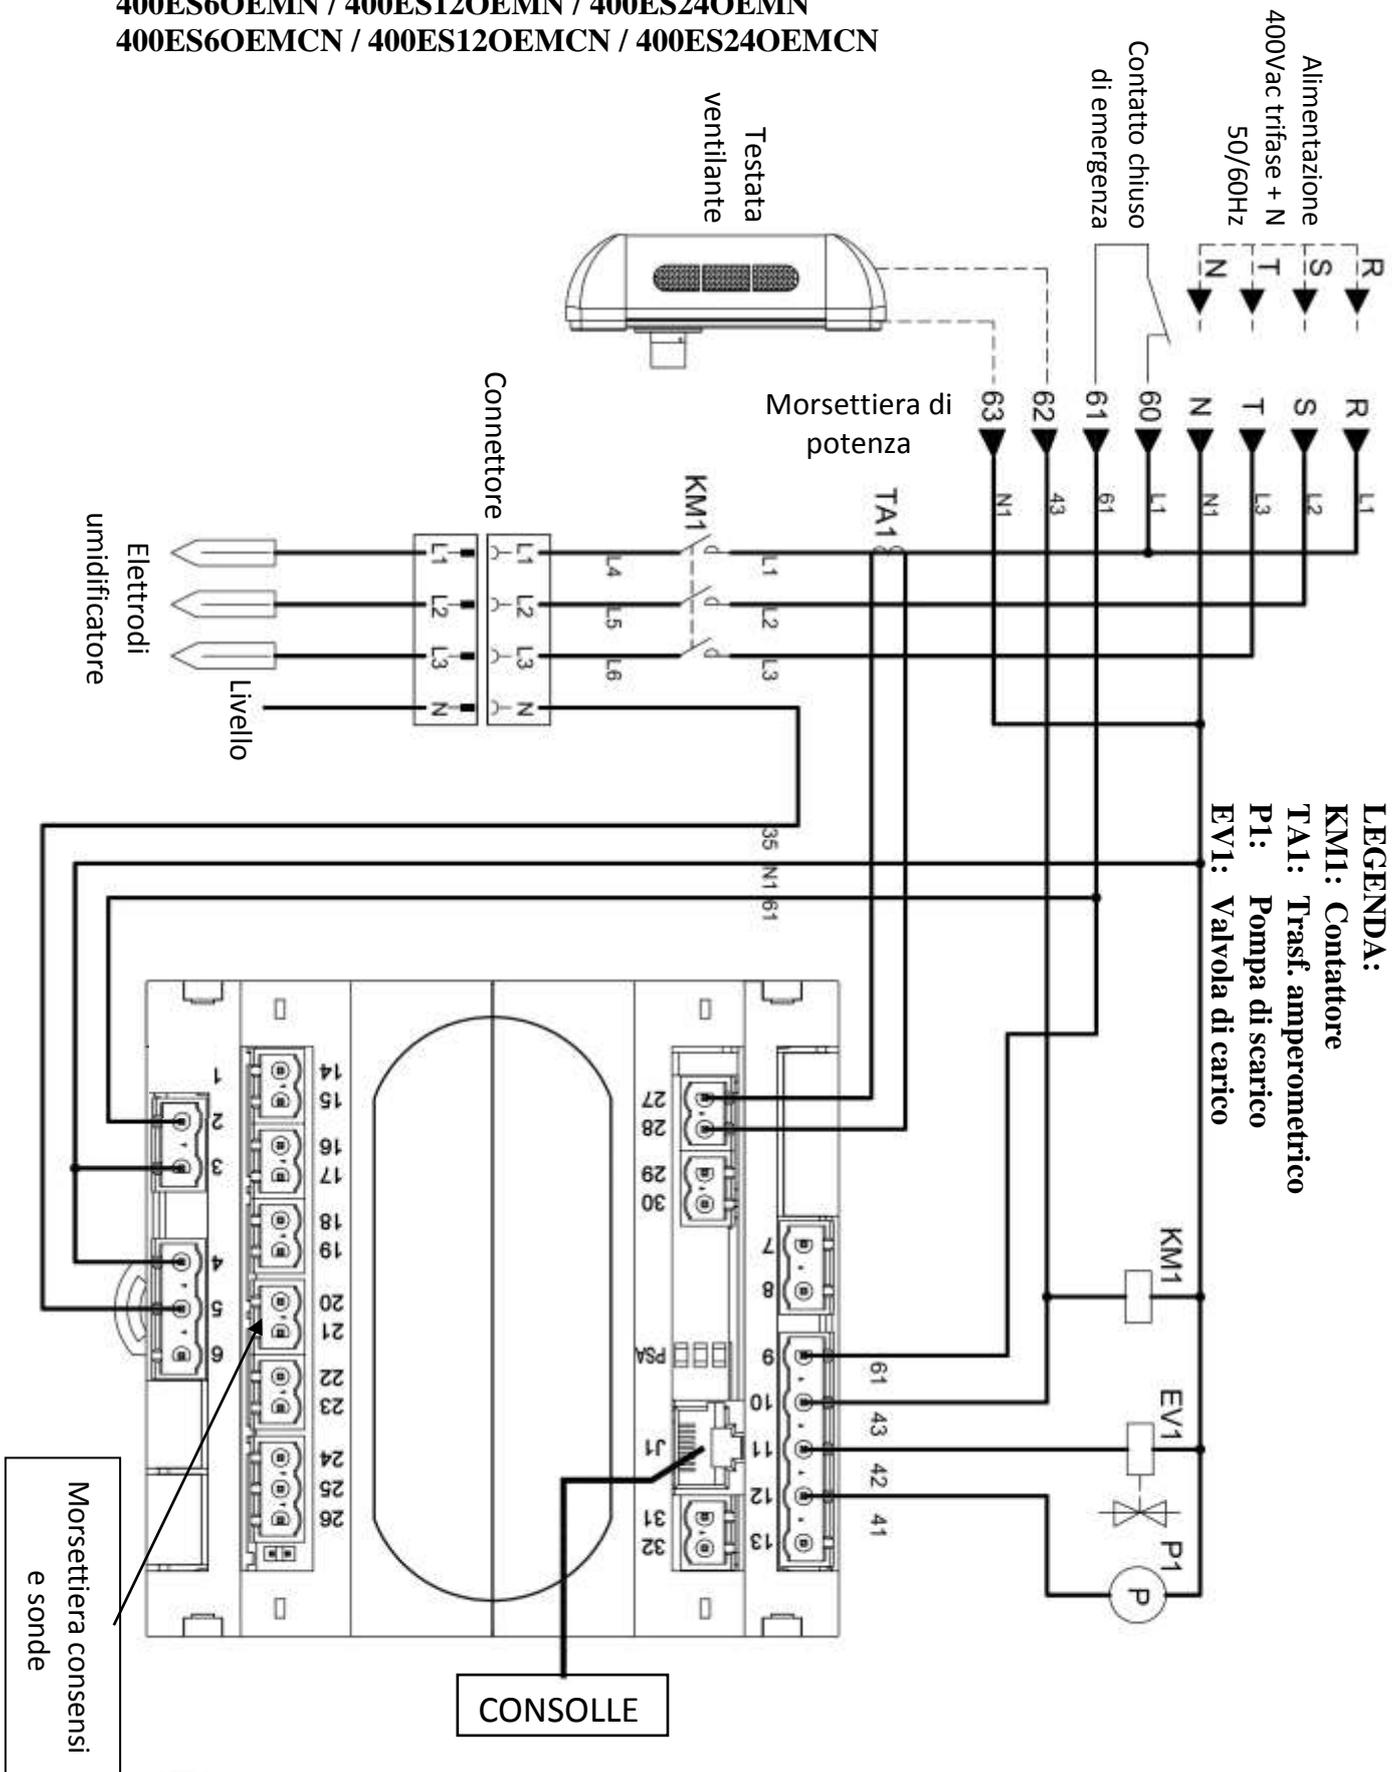

- Schema elettrico modelli:
400ES488N

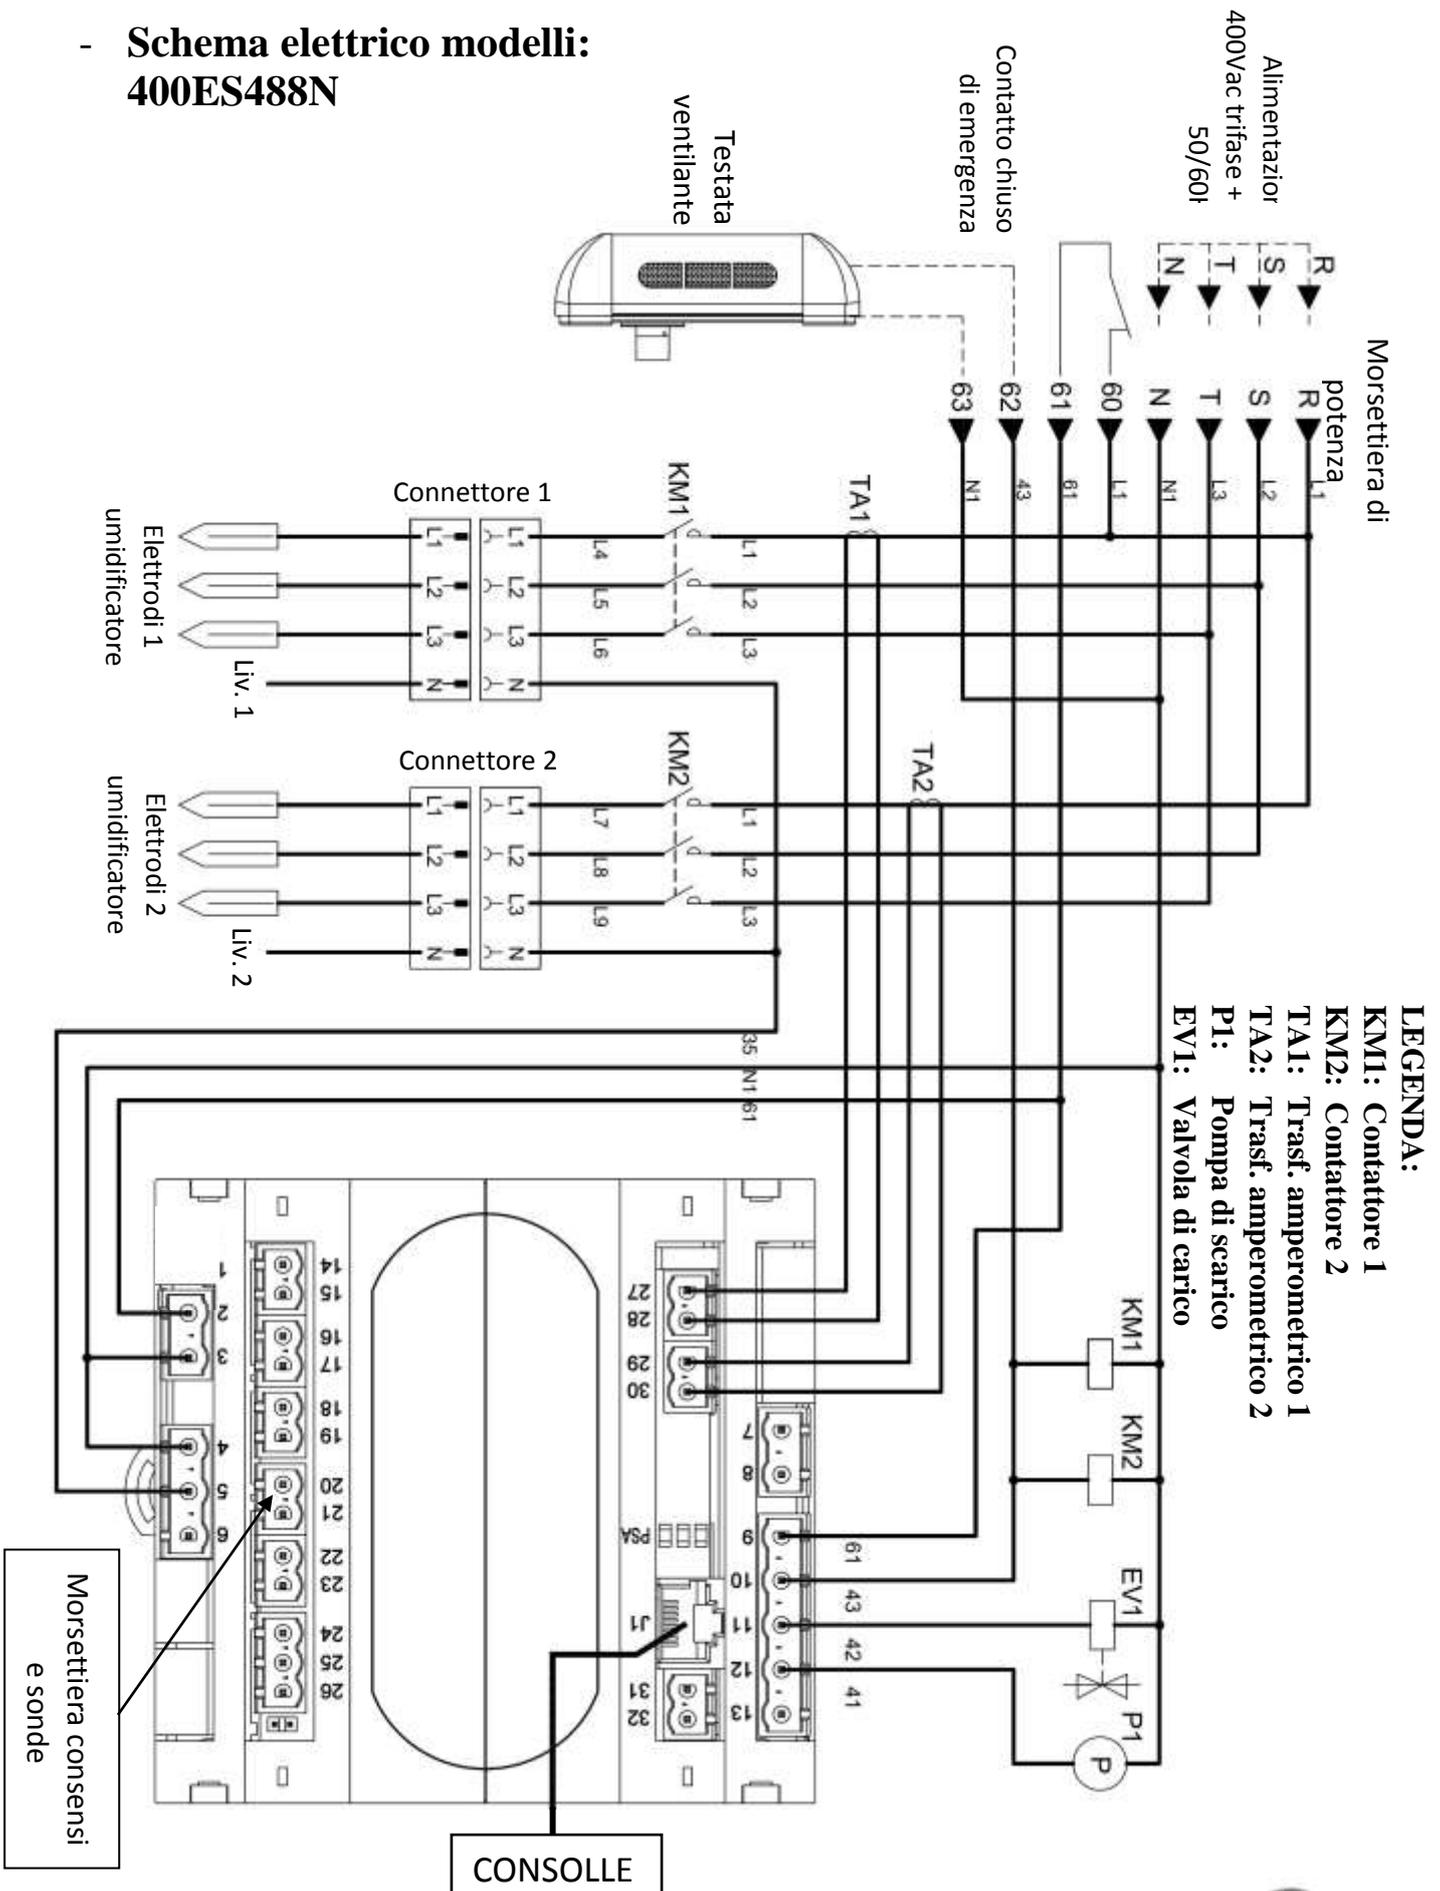

2.11

INSTALLAZIONE DELL'UMIDIFICATORE SERIE OEM

1. Estrarre l'umidificatore dal proprio imballo mantenendolo in posizione verticale, rimuovere il sacchetto in nylon di protezione e verificare l'integrità dell'apparecchio.
2. Fissare l'umidificatore a livello sopra la cella o a un basamento inserendo le viti di fissaggio nei 4 fori della base di supporto (fig.17).



Fig. 17

3. Collegare il tubo di scarico acqua di drenaggio al manicotto di diametro 25mm fissandolo con l'apposita fascetta in dotazione (fig. 18 e 19).

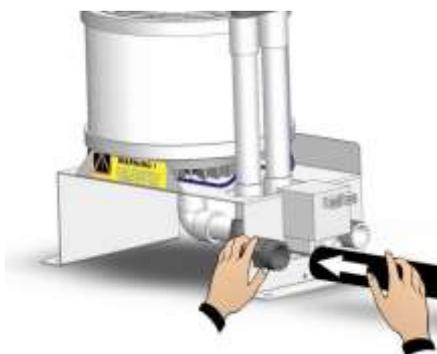


Fig. 18

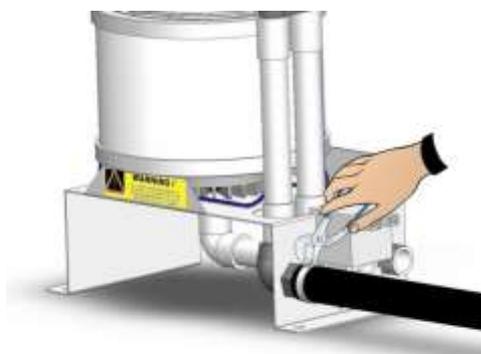


Fig. 19



Il tubo di scarico non deve subire strozzature o creare pressione, in tal caso è indispensabile inserire uno sfiato sulla linea di scarico come l'esempio riportato in fig. 20.



Fig. 20



Collegare lo scarico solo con tubazioni adatte a temperature non inferiori ai 100°C, di diametro non inferiore a 25mm; non superare in nessun punto della linea l'altezza dell'umidificatore.



NON FARE MAI FUNZIONARE L'UMIDIFICATORE SENZA LA LINEA DI SCARICO CORRETTAMENTE COLLEGATA!

4. Collegare la linea di carico dell'acqua all'attacco $\frac{3}{4}$ GAS dell'elettrovalvola (fig. 21 e 22).

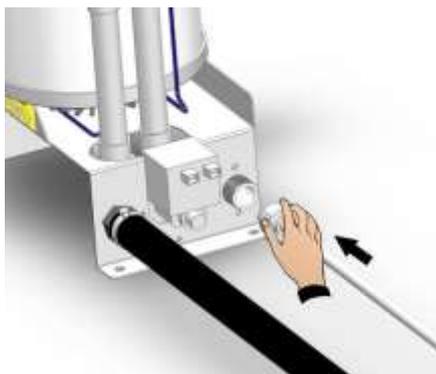


Fig. 21

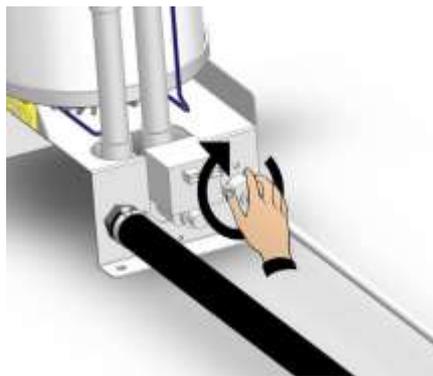


Fig. 22



Eseguire il collegamento di carico dell'acqua con una tubazione non metallica es. gomma, pvc, polipropilene, nylon ecc.

5. Collegare il tubo vapore nel manicotto della flangia cilindro fissandolo con la relativa fascetta in dotazione (fig. 23 e 24).



Fig. 23



Fig. 24



NON ESEGUIRE STROZZATURE, SIFONI O LUNGHEZZE MAGGIORI AI 5 METRI!



Per un collegamento corretto della linea di distribuzione vapore, leggere attentamente il capitolo 8 DISTRIBUZIONE DEL VAPORE.

2.12

COLLEGAMENTI ELETTRICI UMIDIFICATORE SERIE OEM



Gli umidificatori della serie OEM sono caratterizzati dalla suddivisione in gruppo vaporizzatore e kit elettronica; i collegamenti elettrici sono a completo carico del cliente e sono gli stessi dei modelli ES descritti nei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

In particolare nel paragrafo 2.4 si trovano le informazioni per l'eventuale settaggio di impostazioni diverse da quelle di default.

CAP. 3 PROGRAMMAZIONE

3.1


DESCRIZIONE DISPLAY NANO EASYSTEAM

Il display NANO EasySTEAM è posto normalmente sulla parte frontale dell'umidificatore. Esso è composto da un display a 3 cifre e 9 icone luminose per il controllo visivo delle grandezze e 4 tasti per la scelta di visualizzazione e la modifica delle impostazioni (fig. 25).




Fig. 25

TASTO UP / DISPLAY

- 1**  - In programmazione: Incrementa i valori / Scorre verso l'alto i parametri
- Da visualizzazione principale: Seleziona la visualizzazione del display in: "corrente assorbita (A)", "produzione % vapore (%)" e se S9 = 1 o 3 "Visualizzazione umidità ambiente (%HR)".
Ad ogni pressione commuta sulla visualizzazione successiva.

- 2**  **TASTO DOWN / SCARICO ACQUA MANUALE**
- In programmazione: Decrementa i valori / Scorre verso il basso i parametri
- Da visualizzazione principale: Attiva lo scarico manuale acqua

- 3**  **STAND BY / TACITO**
- Premuto per più di 2 sec. alterna lo stato di Stand-by allo stato normale di funzionamento e viceversa. All'avvenuta commutazione viene generato un BIP di conferma.
- Tacita l'allarme sonoro se presente / Acquisisce un allarme

- 4**  **SET (attivo con S9 = 1, 3, 5, 6)**
- Visualizza il setpoint quando premuto e quando rilasciato "Visualizzazione umidità ambiente (%HR)"
- Permette di impostare il setpoint di %HR se premuto in combinazione con il tasto Down o il tasto UP
- Ripristina l'allarme sonoro se presente.

- 5**  **DISPLAY**

- 6**  **ICONA STAND-BY 4**
Led OFF = Umidificatore non alimentato
Led ON = Umidificatore pronto a funzionare
Led Lampeggiante = Umidificatore in stand-by

- 7**  **ICONA PRODUZIONE VAPORE**
Led ON = Produzione vapore in corso

8		ICONA PRESENZA ALLARME <i>Led OFF</i> = Nessun allarme presente <i>Led ON</i> = Allarme di livello massimo persistente da un tempo maggiore di 1 ora <i>Led Lampeggiante</i> = Allarme presente (o livello massimo raggiunto)
9		ICONA UNITA' DI MISURA IN TEMPERATURA <i>Led ON</i> = Il display visualizza la temperatura della sonda ambiente in °C <i>Led Lampeggiante</i> = Il display visualizza il SET DI TEMPERATURA in °C
10		ICONA CARICO ACQUA <i>Led ON</i> = Carico acqua in corso
11		ICONA SCARICO ACQUA <i>Led ON</i> = Scarico acqua in corso <i>Led Lampeggiante</i> = Test scarico acqua in corso
12		ICONA UNITA' DI MISURA IN CORRENTE (A) <i>Led ON</i> = Il display visualizza la corrente istantanea assorbita in A dall'umidificatore.
13		ICONA UNITA' DI MISURA DELLA % DI PRODUZIONE VAPORE <i>Led ON</i> = Il display visualizza la produzione percentuale di vapore riferita a quella nominale (Esempio: per un ES6 che produce 6 Kg/h di vapore il 50% indica l'attuale produzione di 3Kg/h.)
14		ICONA UNITA' DI MISURA UMIDITA' RELATIVA. QUESTA ICONA SI ACCENDE INSIEME ALLA (13) E SUL DISPLAY COMPARE "%HR " <i>Led ON</i> = Il display visualizza la percentuale di umidità relativa della sonda collegata <i>Led Lampeggiante</i> = Il display visualizza il SET di umidità relativa percentuale (visibile e modificabile con la pressione del tasto SET)

3.2

COMBINAZIONE DI TASTI

PROGRAMMAZIONE DI 1° LIVELLO

Se premuti contemporaneamente per più di 3 secondi permettono l'accesso al menù programmazione di primo livello.




All'ingresso del menù viene generato un BIP di conferma.

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

Se premuti contemporaneamente per più di 3 secondi all'interno di un qualsiasi menù di programmazione salvano le impostazioni uscendo dal menù stesso. All'uscita del menù viene generato un BIP di conferma.

**PROGRAMMAZIONE DI 2° LIVELLO**

Se premuti contemporaneamente per più di 3 secondi permettono l'accesso al menù programmazione di secondo livello.



All'ingresso del menù viene generato un BIP di conferma.

COMMUTAZIONE STATO EROGAZIONE ESSENZA

(funzione attiva solo se s9 = 7 e dO4 o dO5 = 3)



Se premuti contemporaneamente per più di 3 secondi viene visualizzato lo stato attuale (EoF=essenza OFF oppure Eon=essenza ON) e continuando a mantenerli premuti per ulteriori tre secondi si ha la commutazione dello stato.

ATTIVAZIONE ASCIUGATURA

(funzione attiva solo se s9 = 7 e dO4 o dO5 = -3 e stand-by attivo)




Se premuti contemporaneamente per più di 3 secondi viene attivato il ciclo di asciugatura segnalato con la scritta a display Uon = ventilatori estrazione ON. Per interrompere questo ciclo basta uscire dallo stand-by.

3.3

LED DI STATO SU ELETTRONICA MASTER HUM2

A bordo dell'elettronica Master HUM2 a fianco del connettore J1 sono presenti tre led di segnalazione che permettono di conoscere lo stato macchina anche in assenza di display.

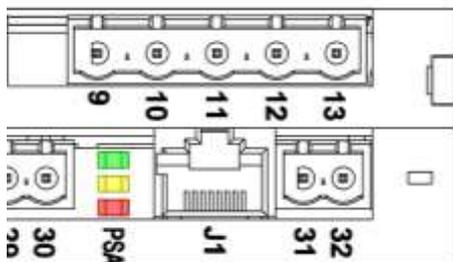**LED VERDE:** siglato P (Power):

Acceso fisso: alimentazione Ok e consenso presente

Acceso lampeggiante: alimentazione Ok ma assenza del consenso o stand-by presente

LED GIALLO: siglato S (Status):

Acceso fisso: Produzione vapore (elettrodi alimentati)

Acceso lampeggiante: Scarico in corso (lampeggi da 0.5 secondi)

LED ROSSO: siglato A (Alarm):

Quando presente un allarme genera una sequenza di lampeggi distanziati da 0,5 secondi di numero pari al codice d'errore e con una pausa di 2 secondi prima di rieseguire la sequenza.

1. La programmazione di 1° livello permette all'utente di modificare 2 parametri importanti, la banda proporzionale Bp e la percentuale produzione vapore Pr.

VAR.	SIGNIFICATO	VALORI	DEFAULT tutti i modelli
Pr	Percentuale produzione vapore	20 ÷ 100 %	100 %
Bp	Banda proporzionale (non utilizzata in versione ON/OFF)	1 ÷ 20 Rh%	10 %
StC	Set point umidità max in canale. Al superamento del set point l'umidificatore si posiziona in off e riprende a funzionare quando l'umidità in canale scende sotto il valore StC - r0 con l'aggiunta del tempo t1, secondo la logica dettata dal segnale 0-10V oppure dalla sonda umidità ambiente	25 ÷ 99 Rh%	99%
r0	Differenziale set umidità max in canale.	1 ÷ (StC - 20) Rh%	50%
r1	Differenziale di temperatura riferito al set point. Per valori di temperatura inferiori a set-r1 si attiva l'umidificatore fino al raggiungimento del set (chiamata caldo) (utilizzato solo con S9 = 7 versione chiamata caldo)	0,2 - 10°C	2°C
UrC	Valore di umidità letto dalla sonda canale	0-100%	sola lettura



La banda proporzionale Bp è il valore in percentuale dell'umidità attorno al set point, all'interno di questo valore l'umidificatore lavora in modo proporzionale. Esempio: se la banda proporzionale è impostata sul valore di default 10% (-5% / +5% valore set point) e si è impostata l'umidità al 50%, sotto il 45% l'umidificatore lavorerà al 100% di produzione vapore; al di sopra del 55% di umidità l'umidificatore non produrrà vapore. Tra il 45 ed il 55% l'umidificatore regolerà la produzione di vapore in modo ottimale.

La percentuale di vapore Pr è il valore che l'umidificatore può raggiungere a massimo regime; lasciando l'impostazione a 100%, un ES6 che produce 6Kg/h di vapore ad esempio potrà arrivare ai 6 Kg/h, se si riduce l'impostazione Pr a 50%, l'umidificatore potrà produrre al massimo 3Kg/h.



La variabile Pr è molto utile nei casi di scarsa conducibilità dell'acqua e per sfruttare al massimo il cilindro quando è in prossimità di sostituzione; per maggiori chiarimenti consultare il capitolo 6 DIAGNOSTICA a pag. 36 di questo manuale.

Il set point di umidità massima in canale (stC) limita l'umidità nel canale.

Se l'umidità in canale è più alta del valore impostato in stC l'umidificatore ferma la produzione di vapore e la riprende quando essa si abbassa sotto stC-r0 alla fine del tempo di ritardo t1 (variabile di secondo livello).

2. Per accedere al menù programmazione di primo livello è necessario seguire le seguenti istruzioni:

- Premere contemporaneamente e mantenere premuti per qualche secondo i tasti UP (▲) e DOWN (▼) fino a quando sul display apparirà la prima variabile di programmazione.
- Rilasciare i tasti (▲) e (▼).
- Selezionare con il tasto (▲) o il tasto (▼) la variabile da modificare.
- Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:
 - Visualizzarne l'impostazione premendo il tasto SET.
 - Modificarne l'impostazione mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (▲) o (▼).

Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù, premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (▲) e (▼) fino a quando ricompare la grandezza visualizzata prima dell'entrata in programmazione es. produzione vapore o corrente assorbita. La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.

1. La programmazione di 2° livello permette all'utente di modificare diversi parametri avanzati per un'impostazione specifica dell'umidificatore, si sconsiglia di modificare tali parametri senza un'indicazione del centro di assistenza PEGO o da un tecnico specializzato.
2. Per accedere al secondo livello di programmazione premere e mantenere premuti i tasti UP (▲), DOWN (▼) e tasto STAND-BY per qualche secondo. Quando compare la prima variabile di programmazione il sistema automaticamente passa in stand-by.
 - Selezionare con il tasto (▲) o il tasto (▼) la variabile da modificare.
 - Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:
 - Visualizzarne l'impostazione premendo il tasto SET
 - Modificarne l'impostazione mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (▲) o (▼).

Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (▲) e (▼) fino a quando ricompare il valore della umidità cella (visualizza 0,0 se ON/OFF).

La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.

All'uscita dalla programmazione di secondo livello premere il tasto ON/OFF - STAND-BY per abilitare il controllo elettronico. (quando si entra in programmazione di 2° livello l'umidificatore passa automaticamente in modalità STAND-BY).

VAR.	SIGNIFICATO	VALORI	DEFAULT			
			ES-3M ES-6M ES-12	ES-6	ES-24	ES-48
S0	Tempo di durata scarico pompa per deconcentrazione.	0.1 ÷ 12.7 s	2	2	3	5
S1	Ore di lavoro	Decine di ore	-	-	-	-
S2	Intervallo scarichi per deconcentrazione. Intervallo in minuti di lavoro (produzione vapore) per scarico di deconcentrazione. (S2 < 10 l'allarme E3 è disattivato)	1 ÷ 250 min	15	15	15	15
S3	Tempo di ritardo nell'inserzione degli elettrodi dopo un qualsiasi scarico pompa. Questo parametro se aumentato permette in alcune particolari situazioni di installazione di eliminare il problema dell'intervento differenziale sulla linea di alimentazione elettrica a scapito della velocità di rientro a regime dopo un qualsiasi scarico.	1 ÷ 12 s	2	2	2	2
S4	Scarico acqua dopo inattività Scarico completo del cilindro per inattività 0 = disabilitato	0 – 24 h	1	1	1	1
S5	Differenziale di corrente minimo tra un carico acqua ed il successivo.	0.2 ÷ 10 A	1	0,7	1	4
S6	Percentuale di sovracorrente riferito alla corrente di lavoro per azionamento pompa di scarico	1 ÷ 50 %	25	25	20	20
S7	Tempo di durata scarico pompa per sovracorrente.	0.1 ÷ 5.0 s	0.5	0.5	0.5	0.5
S8	Differenziale di corrente minimo per il carico acqua in fase di riempimento totale o parziale del cilindro. S8 = 0.0 imposta il caricamento a Step.	0.0 ÷ 5.0 A	0.1	0.1	0.3	0.5

S9	Set d'impostazione funzionamento:					
	S9=0 ON-OFF (Abilitazione ON fra morsetti 24 e 25)					
	S9=1 (UMIDOSTATO INTEGRATO) PROPORZIONALE CON SONDA 4-20mA. Funzionamento con umidostato integrato. Sonda umidità ambiente 4-20mA collegata all'ingresso analogico n.1 (morsetti 14-15).					
	S9=2 PROPORZIONALE RIFERITO A SEGNALE ESTERNO 0-10V Segnale di riferimento 0-10V collegato all'ingresso analogico n.2 (morsetti 16-17).					
	S9=3 (UMIDOSTATO INTEGRATO) PROPORZIONALE CON SONDA 4-20mA E SONDA DI LIMITE MASSIMO IN CANALE 4-20mA. Sonda umidità ambiente 4-20mA collegata all'ingresso analogico n.1 (morsetti 14-15). Sonda di limite massimo in canale 4-20mA collegata all'ingresso analogico n.4 (morsetti 21-22).					
	S9=4 PROPORZIONALE RIFERITO A SEGNALE 0-10V E SONDA DI LIMITE MASSIMO IN CANALE 4-20mA. Segnale di riferimento 0-10V collegato all'ingresso analogico n.2 (morsetti 16-17). Sonda di limite massimo in canale 4-20mA collegata all'ingresso analogico n.4 (morsetti 21-22).					
	S9=5 (UMIDOSTATO INTEGRATO) PROPORZIONALE CON SONDA 0-10V Sonda umidità ambiente 0-10V collegata all'ingresso analogico n.2 (morsetti 16-17).	0 ÷ 8	0	0	0	0
	S9=6 (UMIDOSTATO INTEGRATO) PROPORZIONALE CON SONDA 0-10V E SONDA DI LIMITE MASSIMO IN CANALE 0-10V. Sonda umidità ambiente 0-10V collegata all'ingresso analogico n.2 (morsetti 16-17). Sonda di limite massimo in canale 0-10V collegata all'ingresso analogico n.5 (morsetti 22-23).					
	S9=7 (TERMOSTATO INTEGRATO) Funzionamento con termostato integrato (chiamata caldo ON/OFF) e sonda di temperatura NTC collegata all'ingresso analogico n.3 (morsetti 18-19).					
S9=8 PROPORZIONALE RIFERITO A VALORE INVIATO SU RS485 (0-100%) Riferimento richiesta produzione vapore (0-100%) da linea RS485 (Modbus). Per impostare la produzione vapore si usa il registro 1537. N.B. – I comandi di forzatura scarico e produzione vapore prevedono un time-out di 1 minuto; se, in questo periodo, il comando non viene re-inviato, allo scadere di questo tempo verrà posta a zero la produzione vapore e verrà disabilitata la pompa di scarico. Questo per mettere in sicurezza l'umidificatore in caso di di sconnessioni accidentali della rete.						
Attenzione: l'abilitazione fra morsetti 24 e 25 deve essere data per qualsiasi tipo di funzionamento scelto se In1= ±2.						
S10	Test Scarico 0 = Disabilitato 1 = Abilitato	0 ÷ 1	1	1	1	1
CA1	Calibrazione sonda umidità (utilizzata quando S9=1 ,3,5,6)	-20 % ÷ 20 %	0 %	0 %	0 %	0 %
CA2	Calibrazione sonda umidità canale (utilizzata quando S9=3,4,6)	-20 % ÷ 20 %	0 %	0 %	0 %	0 %

CA3	Correzione valore sonda NTC (utilizzata quando S9 = 7)	-10,0 ÷ 10,0 °C	0,0	0,0	0,0	0,0
t1	Ritardo in secondi al riavvio dell'umidificatore. Il ritardo parte dal momento in cui l'umidità in canale, dopo il superamento di StC è tornata al disotto di StC-r0. Solo dopo questo ritardo si riprenderà il normale funzionamento. (utilizzata quando S9 = 3,4,6)	0-240 s	10 s	10 s	10 s	10 s
t2	Tempo di funzionamento ON per l'essenza. Il relè configurato per chiamata essenza, se è presente la produzione vapore e la temperatura è superiore al 70% del SET impostato, chiama l'essenza per il tempo t2 e attende il tempo t3 tra una chiamata e l'altra. (utilizzata solo quando S9 = 7)	1-30 s	2 s	2 s	2 s	2 s
t3	Tempo di funzionamento OFF per l'essenza. Il relè configurato per chiamata essenza, se è presente la produzione vapore e la temperatura è superiore al 70% del SET impostato, chiama l'essenza per il tempo t2 e attende il tempo t3 tra una chiamata e l'altra. Con t3=0 si ha la chiamata continua dell'essenza se le condizioni sopra riportate sono soddisfatte. (utilizzata solo quando S9 = 7)	0-99 min	5 min	5 min	5 min	5 min
t4	Timer per inserzione manuale ventilatori di estrazione. Funzione attivabile manualmente con combinazione tasti freccia giù + Stand-by e attiva solo con S9 = 7, dO4 o dO5 = -3 e umidificatore in stand-by. A fine giornata, una volta messo in stand-by l'impianto viene aggiunta la possibilità di far funzionare i ventilatori di estrazione per un certo periodo per asciugare la stanza.	0-24 ore 0 = Disabilitato	0	0	0	0
t5	Tempo di attivazione Allarme grave E9. Con il permanere dell'allarme E8 in maniera continua per un tempo superiore a t5 si ha l'attivazione dell'allarme grave E9. L'allarme E9 subentra anche se nell'arco di 12 ore si presentano 3 situazioni di allarme E8. L'allarme E9 è disabilitato con t5 = 0.	0-99 min 0 = disabilitato	15 min	15 min	15 min	15 min
In1	Impostazione Ingresso digitale In1 e stato di attivazione. ±10= azionamento pompa di scarico ±9= funzionamento ridotto al 90% ±8= funzionamento ridotto al 80% ±7= funzionamento ridotto al 70% ±6= funzionamento ridotto al 60% ±5= funzionamento ridotto al 50% ±4= funzionamento ridotto al 40% ±3= funzionamento ridotto al 30% ±2= Abilitazione (In serie ad eventuali abilitazioni In2 e In3) ±1= ingresso di allarme 0= Disabilitato “+” per ingresso attivo con contatto chiuso “-“ per ingresso attivo con contatto aperto	-10 ÷ 10	2	2	2	2
In2	Impostazione Ingresso digitale In2 e stato di attivazione. Vedi opzioni In1	-10 ÷ 10	10	10	10	10
In3	Impostazione Ingresso IN TENSIONE In3 e stato di attivazione. Vedi opzioni In1	-10 ÷ 10	0	0	0	0


dO4	<p>Impostazione funzionalità uscita digitale dO4. Il meno indica l'inversione di stato del relè. Ad eccezione delle impostazioni 1, -1, 2, -2 il relè viene diseccitato nel caso manchi l'abilitazione o si è in stand-by.</p> <p>4= Relè eccitato per chiamata essenza 3= Relè Ventilatore di immissione (eccitato con richiesta produzione vapore) 2= Relè eccitato con impianto in stand-by o mancanza consenso. 1= Relè eccitato in presenza di allarme 0= Relè Disabilitato -1= Relè diseccitato in presenza di allarme -2= Relè diseccitato con impianto in stand-by o mancanza consenso. -3= Relè ventilatore di estrazione (diseccitato con richiesta produzione vapore)</p>	-3 ÷ 4	1	1	1	1
dO5	<p>Impostazione funzionalità uscita digitale dO5. Il meno indica l'inversione di stato del relè. Ad eccezione delle impostazioni 1, -1, 2, -2 il relè viene diseccitato nel caso manchi l'abilitazione o si è in stand-by.</p> <p>4= Relè eccitato per chiamata essenza 3= Relè Ventilatore di immissione (eccitato con richiesta produzione vapore) 2= Relè eccitato con impianto in stand-by o mancanza consenso. 1= Relè eccitato in presenza di allarme 0= Relè Disabilitato -1= Relè diseccitato in presenza di allarme -2= Relè diseccitato con impianto in stand-by o mancanza consenso. -3= Relè ventilatore di estrazione (diseccitato con richiesta produzione vapore)</p>	-3 ÷ 4	0	0	0	0
HSE	Valore massimo attribuibile al setpoint	0 ÷ 99	99	99	99	99
Ad	Indirizzo di rete per collegamento al sistema di supervisione MODBUS-RTU o configurazione master-slave.	0 ÷ 247	1	1	1	1
MS	<p>Impostazione tipo di funzionamento Master-Slave. (con MS=0 il modbus è abilitato)</p> <p>0= Singolo 4= Master + 3 slave 1= Slave 5= Master + 4 slave 2= Master + 1 slave 6= Master + 5 slave 3= Master + 2 slave</p>	0 ÷ 6	0	0	0	0
rEL	release software MASTER	sola lettura	13	13	13	13

CAP. 4 CONFIGURAZIONE MASTER/SLAVE

4.1

CONFIGURAZIONE UMIDIFICATORE SINGOLO (configurazione di default)

L'umidificatore viene impostato come "singolo" ($MS=0$) e funziona in maniera autonoma seguendo l'impostazione assegnata nella variabile S9.

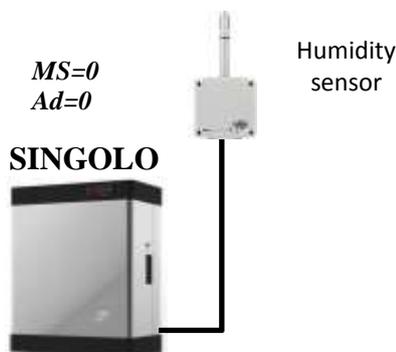

4.2

CONFIGURAZIONE UMIDIFICATORI MASTER / SLAVE

In questa configurazione gli umidificatori (fino ad un massimo di 6 unità) si comportano come se fossero un'unica macchina producendo vapore in base al riferimento comune dato dall'unità Master.

Il Master gestisce inoltre le precedenze degli scarichi di deconcentrazione o di test dei vari umidificatori (compreso il proprio) con una FIFO (un solo scarico di deconcentrazione per volta) garantendo quindi la continuità nella produzione vapore.

Conessioni fra master e slave:


L'umidificatore configurato come master comunica con i vari umidificatori slave per mezzo di una connessione seriale RS-485 fra le varie elettroniche 100-Master.

La lunghezza massima del collegamento non è definita ma dipende dalla qualità del cavo e dal rapporto segnale/disturbo. Essa è fissata in maniera indicativa a 500 metri.

Il cavo di collegamento può essere non schermato se la distanza è di qualche metro in ambiente elettricamente poco "rumoroso". Per distanze comprese tra 15 e 100 metri è possibile usare un cavo schermato e twistato senza particolari caratteristiche, mentre per i collegamenti oltre i 100m è consigliabile utilizzare ad esempio cavo **BELDEN 8762**.

La linea di comunicazione dovrà essere di tipo a catena evitando configurazioni a stella.

Lo schermo del cavo utilizzato dovrà essere collegato a terra da un lato. Evitare di alloggiare la connessione seriale RS-485 nelle stesse canaline (o tubi) dei cavi di alimentazione o potenza.

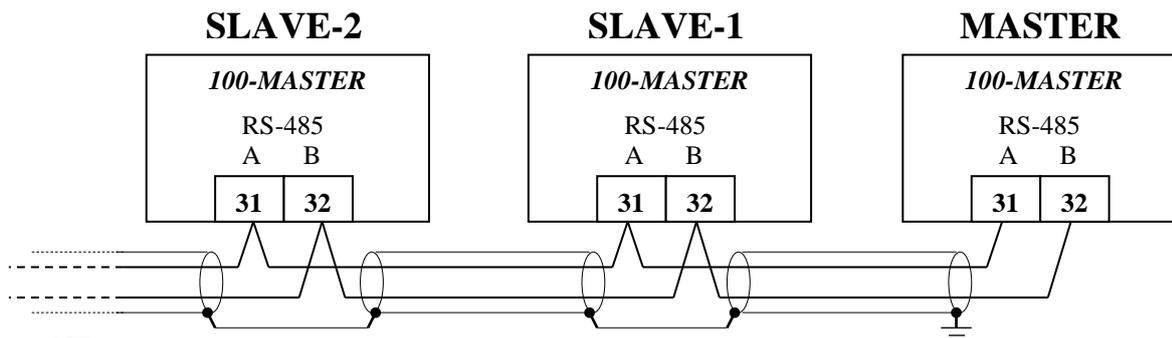

Indirizzamento Master/slave:

L'impostazione dei parametri **MS** ed **Ad** delle varie unità in questa configurazione è fisso e segue questa regola:

Configurazione parametri nell'unità Master:

Ad =	0	Indirizzo del Master di comando
MS=	2	Con Master di comando + slave1
	3	Con Master di comando + slave1 + slave2
	4	Con Master di comando + slave1 + slave2 + slave3
	5	Con Master di comando + slave1 + slave2 + slave3 + slave4
	6	Con Master di comando + slave1 + slave2 + slave3 + slave4 + slave5

Configurazione parametri nell'unità slave1:

Ad =	1	(Ad Master +1)
MS=	1	slave

Configurazione parametri nell'unità slave2:

Ad =	2	(Ad Master +2)
MS=	1	slave

Configurazione parametri nell'unità slave3:


Ad =	3	(Ad Master +3)
MS=	1	slave

Configurazione parametri nell'unità slave4:

Ad =	4	(Ad Master +4)
MS=	1	slave

Configurazione parametri nell'unità slave5:

Ad =	5	(Ad Master +5)
MS=	1	slave

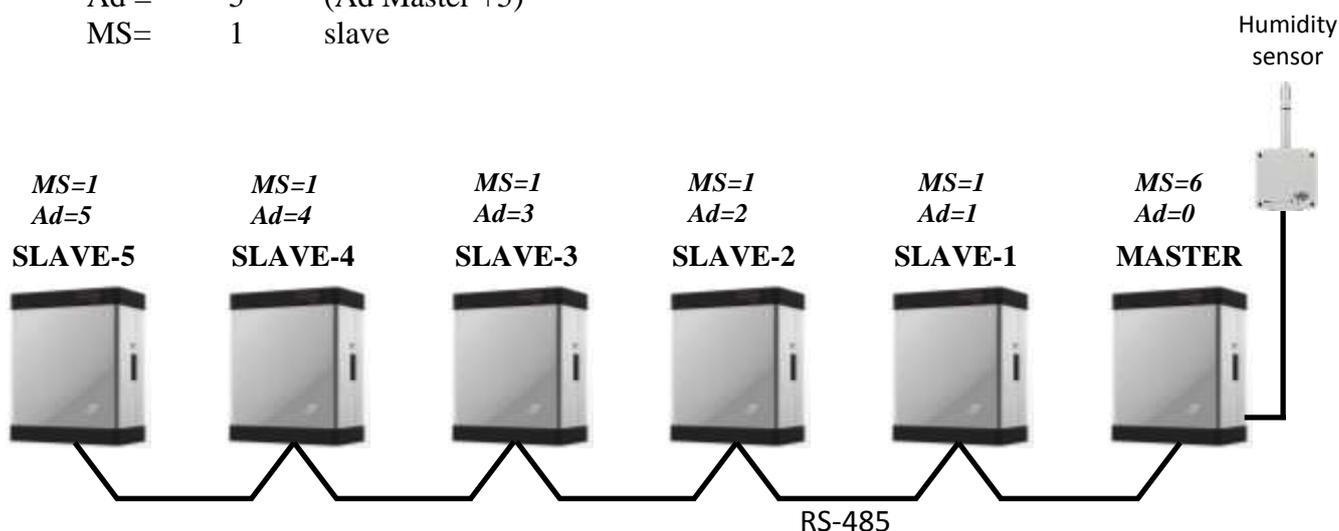

Descrizione di funzionamento:

L'unità configurata come Master colloquia costantemente con gli slave collegati per mezzo del 485 inviandogli il dato del vapore da produrre (0-100%) e gestendo le priorità delle varie unità relative agli scarichi per deconcentrazione o test.

La modalità di funzionamento dell'insieme di unità Master/Slave viene impostata unicamente sul Master per mezzo della variabile S9 così come l'eventuale collegamento della sonda di umidità ambiente, della sonda di umidità canale, del segnale di riferimento 0-10V, l'abilitazione ON-OFF e impostazione set di umidità desiderata.

La variabile Pr che rappresenta la percentuale di produzione vapore al massimo regime viene invece settata su ogni singola unità.

La mancanza di abilitazione (morsetti 24 e 25 aperti sulla scheda 100Master) si comporta nel seguente modo:

- Sull'unità Master ferma (scritta OFF lampeggiante) la stessa unità Master e tutte le unità slave collegate.
- Sulle unità Slave ferma (scritta OFF lampeggiante) la sola unità slave interessata.

L'inserimento dello stand-by per mezzo del tasto dedicato si comporta nel seguente modo:

- Se azionato sull'unità Master mette in stand-by la macchina (led sul pulsante stand-by lampeggiante) e porta a zero la richiesta di produzione vapore degli slave collegati.
- Sulle unità Slave ferma la sola unità slave interessata mettendo in stand-by la macchina (led sul pulsante stand-by lampeggiante).

Il Master nel caso non trovi uno slave, dopo un tempo di timeout di 15 sec segnala il problema con un messaggio di allarme tacitabile (E7). Tale allarme non blocca il normale funzionamento. L'interrogazione dello slave continua e se la comunicazione riprende viene resettato l'errore in automatico.

Lo Slave nel caso non venga interrogato dal Master entro un tempo di timeout di 15 sec. considera il collegamento con esso interrotto quindi porta a 0 la produzione vapore disconnettendo gli elettrodi e segnala l'anomalia con un allarme tacitabile (E8). Nel caso la connessione riprenda viene resettato l'errore in automatico e ripreso il normale funzionamento.

Sugli umidificatori configurati come Slave (mS=1) la variabile S9 non viene presa in considerazione, in essi la produzione di vapore segue in maniera proporzionale il dato inviato su RS485 dal Master.

Gestione priorità di scarico di deconcentrazione e test:

Le priorità di scarico per deconcentrazione e per test di diagnostica vengono gestite nel seguente modo:

Le unità Slave quando interrogate inviano l'eventuale richiesta di scarico al Master che le gestisce con una FIFO (first input / first output).

Il Master attende 3 minuti prima di dare il successivo consenso all'unità in attesa seguendo la priorità nella FIFO; questo permette all'unità attualmente in scarico di riprendere la produzione vapore.

L'unità Slave che ha richiesto uno scarico attende il consenso dal Master per 45 minuti al termine dei quali esso viene comunque eseguito (Time out).

CAP. 5 ACCENSIONE DELL'UMIDIFICATORE

5.1

PRIMA ACCENSIONE



1. Verificare che il settaggio di default sia compatibile con l'allacciamento del segnale eseguito; se diverso, configurare l'elettronica nel modo corretto prima di dare tensione come descritto a capitolo 2.

2. Prima di dare tensione all'umidificatore verificare il corretto collegamento delle fasi e del tipo di segnali in ingresso; verificare il corretto allacciamento dell'acqua di rete, scarico acqua in eccesso e tubo vapore.



Se la linea di allacciamento dell'acqua di rete, è stata eseguita con tubazioni che possano contenere residui oleosi o altre sostanze generanti schiuma, è indispensabile provvedere ad un lavaggio della stessa lasciando scorrere l'acqua per alcuni minuti.

3. Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore.

4. Dare tensione all'umidificatore.

5. L'umidificatore eseguirà uno scarico dell'acqua per alcuni secondi emettendo un beep prolungato.

6. A questo punto l'umidificatore è in modalità STAND-BY, per accenderlo premere il tasto ON/OFF – STAND-BY, l'umidificatore visualizzerà il valore di umidità misurato dalla sonda, per i modelli configurati in modalità PROPORZIONALE 4-20mA, o visualizzando l'assorbimento di corrente per quelli configurati in modalità ON/OFF e PROPORZIONALE 0-10V.

7. L'umidificatore per funzionare necessita dell'abilitazione all'ingresso digitale In1 per mezzo di un contatto pulito (morsetti 24 e 25 sulla scheda a microprocessore MasterHUM2) indifferentemente dalla modalità di funzionamento selezionata e se il parametro In1= ±2. In mancanza di abilitazione il display alterna la scritta OFF alla visualizzazione normale.

5.2

PRODUZIONE VAPORE



1. Impostare il valore di umidità richiesta premendo il tasto SET ed aumentando il valore con il tasto UP nei modelli PROPORZIONALE 4-20mA (se il valore impostato è superiore a quello registrato dalla sonda inizia la produzione di vapore); oppure dare il consenso ON/OFF o 0-10V nei modelli ON/OFF o PROPORZIONALE 0-10V.

2. Lasciare riempire il cilindro fino a che comincia l'ebollizione dell'acqua, svuotare completamente il cilindro con il tasto SCARICO MANUALE per innescare la pompa e ripetere l'operazione 1 – 2 volte.

3. A questo punto l'umidificatore è operativo e può funzionare correttamente in modo completamente autonomo.

CAP. 6 DIAGNOSTICA

L'umidificatore EASYSTEAM in caso di eventuali anomalie avvisa l'operatore attraverso codici di allarme, segnalazione visiva e acustica.

Al verificarsi di una condizione di allarme viene accesa l'icona del display, attivato il relè di allarme (se configurato), attivato il buzzer interno e visualizzato uno dei seguenti codici di allarme.

In qualsiasi momento premendo il tasto "Tacito" è possibile inibire il buzzer interno. Una pressione del tasto SET ripristina la segnalazione sonora.

Gli allarmi possono essere di tre tipi in base alla loro gravità:

- A reset automatico (l'allarme viene resettato in automatico allo scomparire del problema).
- A reset manuale da tastiera (l'allarme viene resettato in automatico).
- A reset manuale togliendo alimentazione alla scheda (allarme grave non tacitabile).

In assenza della consolle è possibile identificare il tipo di allarme presente contando i lampeggi del led rosso a bordo del Master (es. E3 si hanno 3 lampeggi seguiti da una pausa lunga. L'allarme E0 invece viene segnalato con l'accensione permanente del led rosso sul Master).

Per resettare un allarme senza reset automatico in assenza del display togliere alimentazione all'elettronica. L'uscita Do4 (morsetti 7 e 8) di default è impostata come relè di allarme (variabile di secondo livello dO4 = 1).

CODICE	POSSIBILE CAUSA / DESCRIZIONE	OPERAZIONE DA ESEGUIRE	RESET
OFF lampeggiante	Assenza del consenso di abilitazione	Sulla MasterHUM2 verificare il consenso di abilitazione ai morsetti 24 e 25 e la configurazione di eventuali consensi aggiuntivi degli ingressi digitali	automatico
 lampeggiante senza nessun codice di allarme	Livello massimo acqua nel cilindro L'acqua all'interno del cilindro ha raggiunto il sensore di livello massimo e la corrente assorbita è in un range consentito (> 0,5A). (durante questo allarme non si ha la segnalazione sonora) All'inizio di un ciclo di produzione vapore se l'acqua all'interno del cilindro raggiunge il sensore di livello massimo, si scarica completamente il cilindro per cercare di eliminare la presenza di schiuma (ciclo antischiuma) e si riparte con la produzione vapore. Dopo il ciclo antischiuma, se il livello viene ancora raggiunto, si blocca il carico acqua e si continua a produrre vapore.	Particelle in sospensione prodotte da oli o grassi presenti nella linea di carico possono provocare la formazione di schiuma che aziona il livello. Eseguire alcuni lavaggi completi del cilindro con svuotamenti manuali subito dopo il carico completo. Una conducibilità dell'acqua superiore ai 1300µS/cm può provocare la formazione di schiuma. Aumentare la frequenza degli scarichi di deconcentrazione agendo sul parametro S2. Verificare che non vi sia presenza di acqua sotto la circolina portacavi sulla parte superiore del cilindro. Questa se presente potrebbe penetrare nella circolina e creare un falso contatto sul livello. Asciugare attentamente il tutto.	automatico
 fissa senza nessun codice di allarme	Permanenza di livello massimo acqua nel cilindro Il sensore di livello massimo acqua nel cilindro è stato azionato per più di un ora in maniera continua dopo un ciclo anti schiuma. Questo allarme blocca la produzione vapore fino alla sua acquisizione (pressione del tasto Tacito).	Utilizzare gli stessi accorgimenti presi per il "Livello massimo acqua nel cilindro".	manuale
En	Assenza di collegamento fra il display NANO EasySTEAM ed elettronica MasterHUM2	Verificare il collegamento sui connettori J1 e del cavo di connessione.	automatico

E0	Anomalia funzionale della sonda ambiente impostata nella variabile S9.	Verificare la corretta configurazione della sonda usata (variabile S9 e collegamenti elettrici sui morsetti specifici). Se il problema persiste sostituire la sonda.	automatico
E1	<p>Livello massimo acqua nel cilindro / Problemi su lettura corrente.</p> <p>L'acqua all'interno del cilindro ha raggiunto il sensore di livello massimo e la corrente assorbita è sotto la soglia minima di 0,5A.</p> <p>Il raggiungimento del livello massimo abbinato a una corrente misurata troppo bassa identifica un'anomalia che non deve presentarsi in un funzionamento normale.</p> <p>Questo allarme blocca la produzione vapore fino alla sua acquisizione (pressione del tasto Tacito).</p>	<p>Verificare il corretto inserimento del connettore cilindro all'umidificatore.</p> <p>Verificare con una pinza amperometrica l'assorbimento sulle fasi di alimentazione; una delle fasi potrebbe essere interrotta.</p> <p>Verificare l'usura degli elettrodi del cilindro.</p> <p>Verificare che la conducibilità dell'acqua sia superiore al minimo consentito per la tipologia di cilindro usato; in particolare per i cilindri normali maggiore di 250µS/cm e per i cilindri a bassa conducibilità maggiore 125µS/cm. Nel caso provare a ridurre la % di produzione vapore agendo sulla variabile Pr per abbassare il livello di lavoro dell'acqua nel cilindro.</p> <p>Particelle in sospensione prodotte da oli o grassi presenti nella linea di carico possono provocare la formazione di schiuma che aziona il livello. Eseguire alcuni lavaggi completi del cilindro con svuotamenti manuali subito dopo il carico completo.</p> <p>Una conducibilità dell'acqua superiore ai 1300µS/cm può provocare la formazione di schiuma. Aumentare la frequenza degli scarichi di deconcentrazione agendo sul parametro S2.</p> <p>Verificare che non vi sia presenza di acqua sotto la circolina portatavi sulla parte superiore del cilindro. Questa se presente potrebbe penetrare nella circolina e creare un falso contatto sul livello. Asciugare attentamente il tutto.</p>	manuale
E1 +  lampeggiante	<p>Anomalia su test di scarico pompa (Saltati 5 test consecutivi).</p> <p>Durante un test scarico pompa (effettuato uno ogni 10 ore di funzionamento) se viene toccato il livello di massimo o non si raggiunge la corrente It di test entro 10 minuti si esce dal test considerandolo SALTATO. Dopo il salto consecutivo di 5 test viene lanciato l'errore E1 e bloccata la produzione vapore fino all'acquisizione dell'allarme (pressione del tasto Tacito).</p>	Utilizzare gli stessi accorgimenti presi per l'errore E1 sopra descritto.	manuale
E2	Anomalia funzionale della sonda canale impostata nella variabile S9.	Verificare la corretta configurazione della sonda usata (variabile S9 e collegamenti elettrici sui morsetti specifici). Se il problema persiste sostituire la sonda.	automatico
E3	<p>Assenza di acqua per un tempo prolungato.</p> <p>S2 >= 10 e l'uscita di carico acqua rimane attiva per un tempo pari a (S2 meno 1 minuto) allora si innesca l'allarme E3.</p> <p>Se S2 < 10 l'allarme E3 è disattivato.</p> <p>Questo allarme blocca la produzione vapore. Per resettare l'allarme bisogna entrare ed uscire dallo stand-by.</p>	<p>Verificare che la linea di rete dell'acquedotto sia attiva.</p> <p>Verificare che non ci sia una perdita d'acqua a causa di una rottura.</p> <p>Verificare che l'elettrovalvola di carico acqua non sia guasta o scollegata.</p>	manuale

<p>E5</p>	<p>Auto test di controllo scarico fallito (Preallarme) Questo allarme non blocca la produzione vapore; bisogna però eliminare la causa del problema prima del successivo test che viene eseguito ogni 10 ore di funzionamento degli elettrodi per evitare di incorrere nell'errore E6 che è invece bloccante. L'allarme viene resettato in automatico al successivo test di scarico nel caso esso passi o allo spegnimento dell'umidificatore.</p>	<p>Verificare che lo scarico o il fondo del cilindro non siano ostruiti e la pompa non sia guasta o scollegata. Nel caso Il test pompa non venga considerato necessario esso può essere disabilitato portando la variabile S10 = 0</p>	<p>automatico</p>
<p>E6</p>	<p>Auto test di controllo scarico fallito per la seconda volta consecutiva. Questo allarme blocca la produzione vapore per evitare il danneggiamento dell'unità e non è tacitabile. Per resettare l'allarme bisogna spegnere l'umidificatore.</p>	<p>Verificare che lo scarico o il fondo del cilindro non siano ostruiti e la pompa non sia guasta o scollegata. Nel caso Il test pompa non venga considerato necessario esso può essere disabilitato portando la variabile S10 = 0</p>	<p>manuale</p>
<p>E7</p>	<p>In una configurazione di umidificatori Master/slave l'unità Master non trova uno slave ad essa collegata. Tale allarme non blocca il normale funzionamento e al ripristino della connessione l'allarme viene resettato automaticamente.</p>	<p>Verificare le connessioni fra unità master e unità slave. Verificare i parametri MS e Ad di secondo livello relativi alla configurazione Master/slave.</p>	<p>automatico</p>
	<p>In una configurazione di umidificatori Master/slave l'unità ha perso la comunicazione. Tale allarme blocca l'unità, ma al ripristino della connessione l'allarme viene resettato automaticamente.</p>	<p>Verificare le connessioni fra unità master e unità slave. Verificare i parametri MS e Ad di secondo livello relativi alla configurazione Master/slave.</p>	<p>automatico</p>
<p>E8</p>	<p>Allarme da ingresso digitale (solitamente termostato di sicurezza). Questo allarme interviene se uno degli ingressi digitali configurati come allarme permane per più di 5 secondi. Esso blocca la produzione vapore e attiva la segnalazione acustica (tacitabile). L'allarme viene resettato in automatico allo scomparire dell'ingresso di allarme.</p>	<p>Verificare l'ingresso di allarme. (solitamente termostato di sicurezza)</p>	<p>automatico</p>
<p>E9</p>	<p>Allarme GRAVE da ingresso digitale (solitamente termostato di sicurezza). Con il permanere dell'allarme E8 in maniera continua per un tempo superiore a t5 si ha l'attivazione dell'allarme grave E9. L'allarme E9 subentra anche se nell'arco di 12 ore si presentano 3 situazioni di allarme E8. Esso blocca la produzione vapore per evitare il danneggiamento dell'unità e non è tacitabile. L'allarme E9 è disabilitato con t5=0. Per resettare l'allarme bisogna spegnere l'umidificatore.</p>	<p>Verificare l'ingresso di allarme (solitamente termostato di sicurezza)</p>	<p>manuale</p>
	<p>La protezione differenziale a monte della linea di alimentazione dell'umidificatore interviene. Presenza di acqua sulla parte inferiore dell'umidificatore a causa di un guasto o dopo una manutenzione che provoca una dispersione verso terra dell'unità.</p>	<p>Portare l'unità in sicurezza seguendo le istruzioni del capitolo 7.2. Asciugare attentamente tutte le parti bagnate e riattivare l'unità.</p>	
	<p>L'umidificatore produce poco vapore.</p>	<p>Una delle fasi potrebbe essere interrotta. Verificare l'assorbimento di corrente su tutte le fasi. Verificare che non vi sia un ostruzione del tubo vapore causato da acqua accumulata in una conca del tubo. Il tubo non deve creare sifoni (vedi capitolo 8)</p>	

CAP. 7 MANUTENZIONE

7.1

MANUTENZIONE

Per garantire la sicurezza operativa, il corretto funzionamento e un rendimento ottimale degli umidificatori serie EASYSTEAM è necessario eseguire regolari interventi di manutenzione in base alle indicazioni sotto riportate.

7.2

NORME GENERALI E DI SICUREZZA



Qualunque sia la natura della manutenzione, essa deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico esperto e qualificato, consapevole delle precauzioni di sicurezza necessarie.

Prima di iniziare una qualsiasi operazione di manutenzione procedere come segue:

1. Nel caso l'unità sia fuori servizio per una condizione di allarme annotarsi il codice di errore visibile a display.
2. Chiudere la valvola d'intercettazione della linea di alimentazione dell'acqua
3. Portare l'umidificatore in stand-by agendo sull'apposito tasto e drenare completamente l'acqua contenuta nel cilindro premendo il pulsante di scarico manuale sul fronte del Display NANO (vedi capitolo 3).
4. Disconnettere l'unità dalla rete elettrica sezionando l'interruttore di alimentazione a monte in modo permanente lucchettandolo su OFF.
5. Attendere che il cilindro e l'umidificatore si siano raffreddati o utilizzare guanti di protezione.
6. Ogni elemento dell'unità, nel caso dovesse risultare difettoso, dovrà essere sostituito esclusivamente con parti originali.

7.3

INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Di seguito sono riportati le operazioni di manutenzione da eseguire e la loro frequenza suggerita. Essendo il consumo di elettrodi e la formazione di incrostazioni e depositi solidi all'interno del cilindro variabili in base al tipo di acqua (anche con uguale conducibilità), potrebbe essere necessario modificare tali intervalli.

Verificare questa necessità controllando la quantità di depositi all'interno del cilindro; un veloce accumulo di incrostazioni e depositi richiede un aumento nella frequenza di manutenzione suggerita e/o la variazione dei parametri relativi agli scarichi di deconcentrazione.



Per ridurre al minimo la formazione di depositi sul fondo del cilindro è consigliabile aumentare la frequenza degli scarichi per deconcentrazione riducendo il valore della variabile **S2**. Questo accorgimento ha però come svantaggio un consumo maggiore di acqua ed energia.

INTERVENTO DA ESEGUIRE	FREQUENZA
Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore.	Dopo 1 ora di funzionamento
Verificare il serraggio degli allacciamenti elettrici.	Dopo 4 settimane di funzionamento
Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore. Verificare lo stato del cilindro, eliminare la presenza di incrostazioni e depositi all'interno di esso se presenti. Sostituire il cilindro se necessario.	Mensilmente o ogni 500 ore di funzionamento
Verificare il consumo degli elettrodi del cilindro e l'assenza di deformazioni o di annerimenti sulla loro superficie; sostituire il cilindro in caso di usura e difetti evidenti.	Trimestralmente o ogni 1000 ore di funzionamento
Sostituire il cilindro. Verificare il serraggio degli allacciamenti elettrici e il buon stato degli allacciamenti idrici e del vapore.	Annualmente o ogni 2500 ore di funzionamento
Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore. Verificare lo stato del cilindro, verificare l'usura degli elettrodi eliminare la presenza di incrostazioni e depositi all'interno di esso se presenti e se necessario sostituire il cilindro.	Al verificarsi del codice di allarme E1
Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore. Verificare che l'elettrovalvola di carico acqua non sia scollegata o guasta e nel caso sostituirla.	Al verificarsi del codice di allarme E3
Verificare che la pompa di scarico non sia scollegata o guasta e nel caso sostituirla. Se presenti eliminare eventuali intasamenti sul fondo del cilindro e nei tubi di scarico.	Al verificarsi del codice di allarme E5 o E6



L'unico elemento di consumo dell'umidificatore è il cilindro, quando gli elettrodi si consumano con il funzionamento della macchina o non si riescono ad eliminare le incrostazioni formate al suo interno.

La serie EASYSTEAM è dotata di elettrodi in acciaio, che garantiscono una maggiore durata. Tale durata dipende tuttavia dalla qualità dell'acqua (livello di conducibilità e durezza) e dal regime di lavoro a cui è sottoposto l'umidificatore.

Quando l'usura degli elettrodi rende necessaria la sostituzione del cilindro, il livello dell'acqua sale in modo anomalo rispetto al funzionamento ottimale innescando l'allarme di massimo livello **E1** più volte.

A questo punto, verificato che l'allarme non sia causato da altre anomalie (vedi capitolo 6 diagnostica) si dovrà provvedere alla sostituzione come indicato di seguito:



NON SOSTITUIRE MAI IL CILINDRO A MACCHINA CALDA E CON ACQUA AL SUO INTERNO, PRIMA DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE SVUOTARE COMPLETAMENTE IL CILINDRO CON IL TASTO SCARICO MANUALE! E' OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL CAPITOLO 7.2

1. Aprire l'umidificatore estraendo la carena frontale come indicato nel capitolo 2.2 (nei modelli serie OEM non è necessario).
2. Sganciare la molla frontale di fissaggio dalla flangia vapore superiore facendola scorrere all'esterno del cilindro (Fig. 27, 28, e 29).

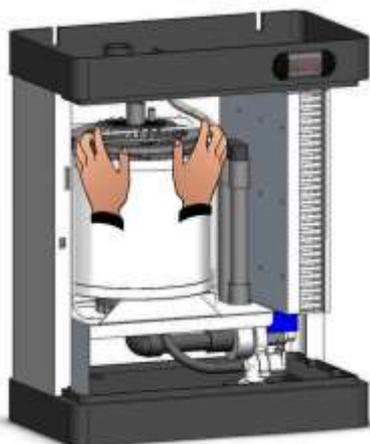


Fig. 27

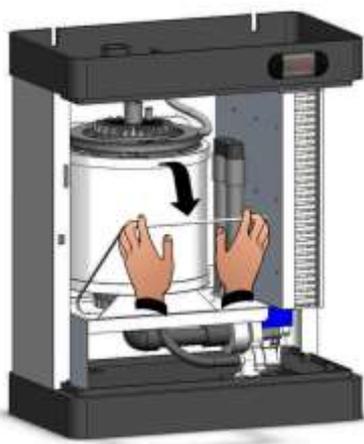


Fig. 28

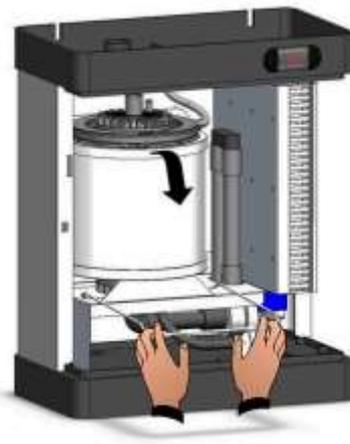


Fig. 29

3. Sganciare la molla posteriore di fissaggio dalla flangia vapore superiore facendola scorrere all'esterno del cilindro (Fig.30).

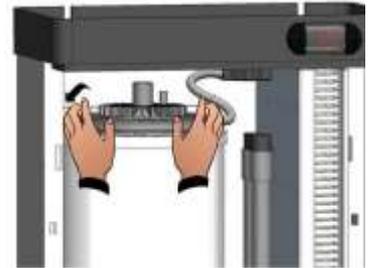


Fig. 30

4. Alzare la flangia vapore superiore sganciandola dal cilindro (fig. 31).

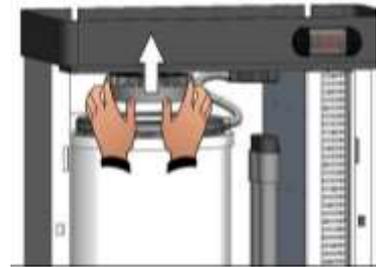


Fig. 31

5. Sfilare il connettore di connessione elettrica del cilindro (fig. 32)



Fig. 32

6. Sfilare il cilindro dalla flangia inferiore estraendolo verso l'alto (fig. 33) e sfilarlo dall'umidificatore (fig. 34).

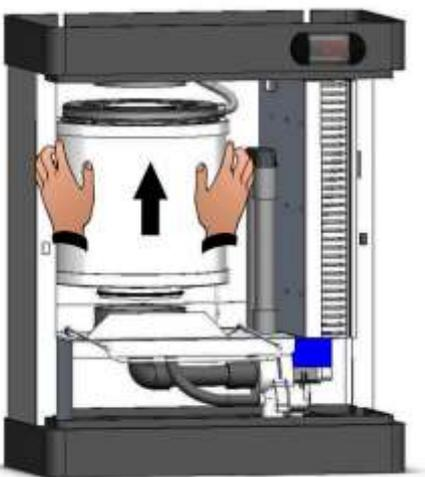


Fig. 33

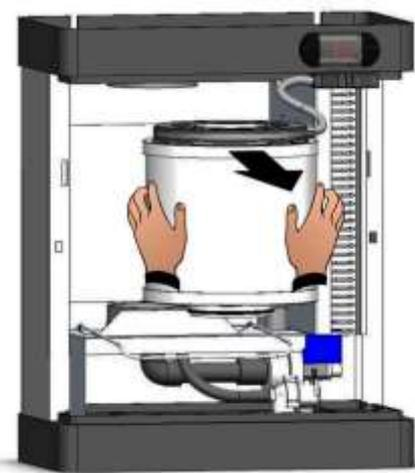


Fig. 34

- Inserire il nuovo cilindro ripetendo a ritroso le operazioni per la rimozione verificando che la nuova cartuccia sia provvista dei 2 O-ring in dotazione e che siano correttamente posizionati. Utilizzare il lubrificante dato in dotazione con l'umidificatore sull'O-ring e sulle flange per facilitarne l'inserimento. (fig. 35 e 36).



Fig. 35



Fig. 36

- Subito dopo la sostituzione, eseguire due o tre lavaggi completi del cilindro scaricando con il tasto "scarico manuale".
- Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore dopo un'ora di funzionamento dalla sostituzione del cilindro.



Quando la presenza di incrostazioni e depositi all'interno del cilindro impedisce un sufficiente passaggio di corrente tra gli elettrodi o ostacola lo scarico dell'acqua, si rende necessaria un'operazione di pulizia del cilindro.



NON ESTRARRE MAI IL CILINDRO A MACCHINA CALDA E CON ACQUA AL SUO INTERNO, PRIMA DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE SVUOTARE COMPLETAMENTE IL CILINDRO CON IL TASTO SCARICO MANUALE! E' OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL CAPITOLO 7.2

1. Estrarre il cilindro dall'umidificatore seguendo i passi da 1 a 6 descritti nel capitolo 7.4
2. Sfruttando il foro sulla parte superiore del cilindro, pulire ed eliminare le incrostazioni presenti sugli elettrodi e sulle parti accessibili con un'azione meccanica, utilizzando una spatola di plastica e acqua corrente oppure con una soluzione di acqua ed acido acetico al 20% (fig. 38). Eseguire la stessa operazione sulle feritoie del filtro inferiore (fig. 39). Durante le operazioni di pulizia non danneggiare o graffiare le parti di accoppiamento che garantiscono la tenuta idraulica, come la sede degli O-ring o gli imbrocchi delle flange. Durante le operazioni di pulizia non bagnare il connettore o l'anello porta cavi UM-CA-01 (fig. 40).



Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40

3. Pulire e controllare l'integrità dei due O-ring, sostituendoli se necessario, e verificare il loro corretto posizionamento nelle due sedi predisposte sul cilindro. Inserire il cilindro ripetendo a ritroso le operazioni per la rimozione e verificandone l'esatto posizionamento. Per facilitare le operazioni di reinserimento, utilizzare il lubrificante dato in dotazione con l'umidificatore negli accoppiamenti meccanici.
4. Eseguire due o tre lavaggi completi del cilindro scaricando con il tasto "scarico manuale".
5. Verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'umidificatore dopo un'ora di funzionamento dal reinserimento del cilindro.

CAP. 8 DISTRIBUZIONE DEL VAPORE

8.1

GENERALITA'



Una buona distribuzione di vapore, per ottenere il livello di umidità desiderata in un qualsiasi ambiente, è legata a 2 variabili principali:

la quantità di vapore immesso in ambiente e la sua distribuzione.

Infatti se il vapore viene immesso in un ambiente in modo non omogeneo, si creano zone tendenzialmente sature e zone carenti di umidità provocando il fenomeno di condensazione eccessiva e il difficile controllo della produzione di vapore innescando un effetto “pendolo”.

E' consigliabile immettere vapore con una lancia di distribuzione PEGO, inserendola nella condotta di aerazione o davanti ad una unità ventilante dove si voglia immettere direttamente in un ambiente sprovvisto di condotta.

8.2

ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE IN CONDOTTA

La lancia di distribuzione PEGO deve inserirsi in modo trasversale al flusso dell'aria nella condotta.

Per migliorare il rendimento della distribuzione, la lancia deve coprire il più possibile la larghezza del flusso d'aria.

NB: La pressione massima del flusso di aria nella condotta non deve superare i 1.200Pa (fig. 41).

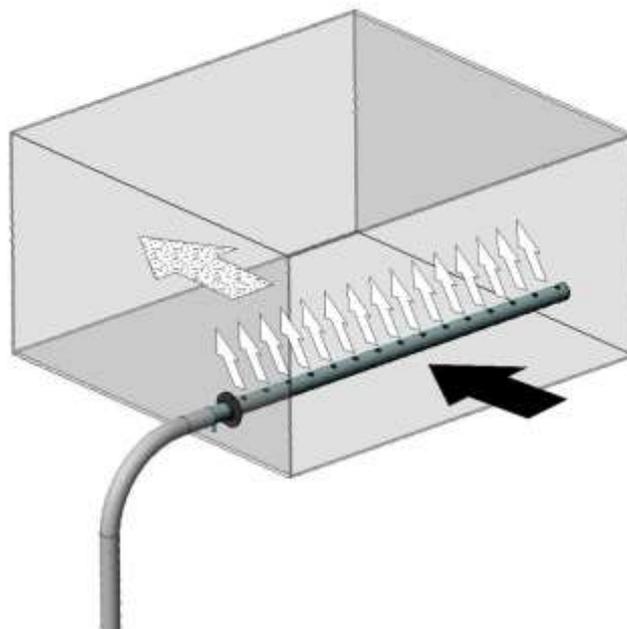


Fig. 41

8.3

ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE IN AMBIENTE

La lancia di distribuzione PEGO deve inserirsi in modo trasversale davanti al flusso dell'aria di una unità ventilante. Per migliorare il rendimento della distribuzione, la lancia deve coprire il più possibile la larghezza del flusso d'aria (fig. 42).

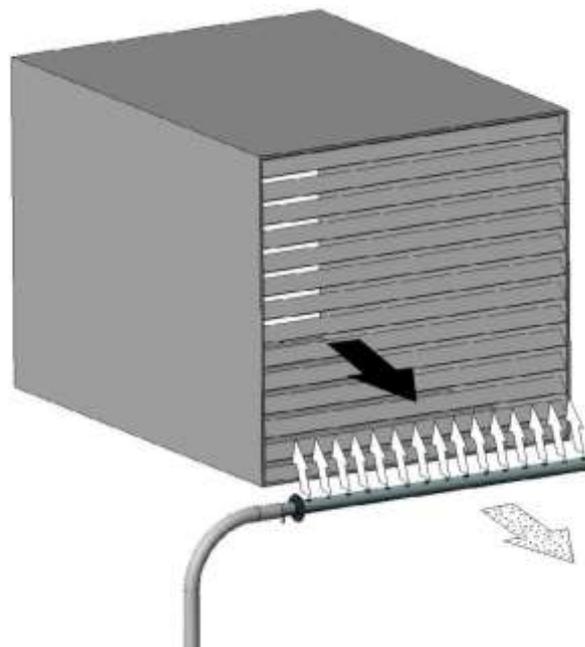


Fig. 42

8.4

SCELTA DELLA LANCIA DI DISTRIBUZIONE

CODICE	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA VAPORIZZANTE	DIAMETRO
UMILAN25X200	300 mm	200 mm	25
UMILAN25X250	350 mm	250 mm	25
UMILAN25X350	450 mm	350 mm	25
UMILAN25X500	600 mm	500 mm	25
UMILAN25X650	750 mm	650 mm	25
UMILAN25X800	900 mm	800 mm	25
UMILAN25X1000	1100 mm	1000 mm	25
UMILAN25X1050	1150 mm	1050 mm	25
UMILAN25X1100	1200 mm	1100 mm	25
UMILANSAUNA	260 mm	160 mm	25
UMILAN40X200	300 mm	200 mm	40
UMILAN40X250	350 mm	250 mm	40
UMILAN40X350	450 mm	350 mm	40
UMILAN40X500	600 mm	500 mm	40
UMILAN40X650	750 mm	650 mm	40
UMILAN4025X800	900 mm	800 mm	40
UMILAN40X1000	1100 mm	1000 mm	40
UMILAN40X2000	2100 mm	2000 mm	40
UMILANSAUNA40	260 mm	160 mm	40



PEGO offre la possibilità di richiedere lance di distribuzione con misure personalizzate.

8.5

RECUPERO DELLA CONDENSA

1. All'interno della lancia di distribuzione, indipendentemente dal tipo di applicazione si genera una certa quantità di condensa.

Questa condensa deve essere smaltita per non ostruire il flusso di vapore, se la lancia viene posizionata in un punto più alto dell'umidificatore ed il tubo vapore non genera sifoni, il recupero della condensa può non essere installato (es. fig. 43).



Fig. 43

2. Se la lancia viene posizionata in un punto più alto dell'umidificatore ed il tubo vapore genera un sifone (es. fig. 44), è necessario installare il recupero della condensa scaricando direttamente nell'apposito manicotto del cilindro dell'umidificatore (fig. 45) o in un pozzetto di raccolta acque. Il recupero della condensa si esegue collegando al manicotto diametro 10mm della lancia il tubo PEGO UMITUBODN10 per questo tipo di applicazione. Nel percorso del tubo recupero condensa, dalla lancia all'umidificatore o dalla lancia al pozzetto è necessario eseguire un sifone con un giro completo di diametro minimo di 200mm, il sifone inoltre deve essere riempito d'acqua prima dell'installazione.

Questo impedirà l'uscita del vapore dal tubo recupero condensa (fig. 44).

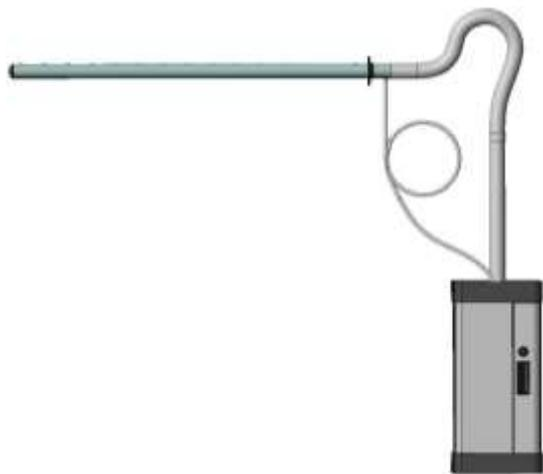


Fig.44

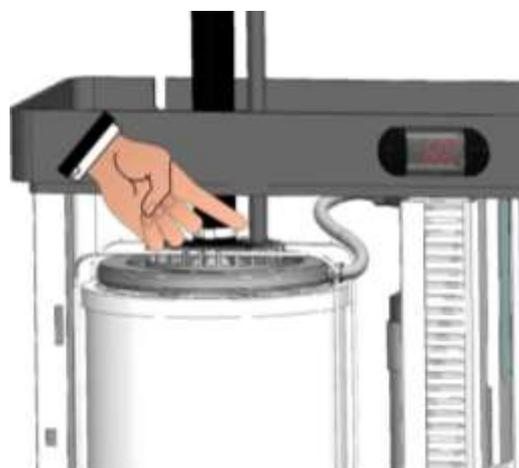


Fig. 45

3. Se la lancia viene posizionata più bassa dell'umidificatore, come avviene in genere nelle installazioni con umidificatori serie OEM, è indispensabile eseguire il recupero condensa scaricando in un pozzetto di raccolta acque.

CAP. 9 ALLEGATI**9.1****DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E' RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE:

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE EXCLUSIVE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER:



PEGO S.r.l. Unipersonale Via Piacentina 6/b, 45030 Occhiobello (RO) – Italy –

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO IN OGGETTO / DENOMINATION OF THE PRODUCT IN OBJECT

MOD.: 400ES3MN ; 400ES6MN ; 400ES6N ; 400ES12N ; 400ES24N ; 400ES48N
 MOD.: 400ES3MOEMN ; 400ES6MOEMN ; 400ES6OEMN ; 400ES12OEMN ; 400ES24OEMN
 MOD.: 400ES3MOEMCN ; 400ES6MOEMCN ; 400ES6OEMCN ; 400ES12OEMCN ; 400ES24OEMCN

IL PRODOTTO DI CUI SOPRA E' CONFORME ALLA PERTINENTE NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA:

THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT EUROPEAN HARMONIZATION LEGISLATION:

Direttiva Bassa Tensione (LVD): **2014/35/UE**
Low voltage directive (LVD): 2014/35/EU

Direttiva EMC: **2014/30/UE**
Electromagnetic compatibility (EMC): 2014/30/EU

LA CONFORMITA' PRESCRITTA DALLA DIRETTIVA E' GARANTITA DALL'ADEMPIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI DELLE SEGUENTI NORME:

THE CONFORMITY REQUIRED BY THE DIRECTIVE IS GUARANTEED BY THE FULFILLMENT TO THE FOLLOWING STANDARDS:

Norme armonizzate:
European standards:

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-98:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2:2015, EN61000-3-2:2014,
 EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2 :2005,
 EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007.

IL PRODOTTO E' COSTITUITO PER ESSERE INCORPORATO IN UNA MACCHINA O PER ESSERE ASSEMBLATO CON ALTRI MACCHINARI PER COSTITUIRE UNA MACCHINA CONSIDERATE DALLA DIRETTIVA: 2006/42/CE "Direttiva Macchine".

THE PRODUCT HAS BEEN MANUFACTURED TO BE INCLUDED IN A MACHINE OR TO BE ASSEMBLED TOGETHER WITH OTHER MACHINERY TO COMPLETE A MACHINE ACCORDING TO DIRECTIVE: EC/2006/42 "Machinery Directive".

Firmato per nome e per conto di:
 Signed for and on behalf of:

Pego S.r.l.
 Lisa Zampini
 Procuratore Generale

Luogo e Data del rilascio:
 Place and Date of Release:

Occhiobello (RO), 08/01/2018




LISTA PARTI DI RICAMBIO SERIE ES

Rif.	Codice	Descrizione
1	UMIBA01	Base di supporto in ABS
2	UMISIFONE1	Sifone scarico acqua in eccesso e deconcentrazione
2 + 9	400UMSIF01 400UMSIF02 400UMSIF03	Kit completo Sifone + tubi per scarico acqua per ES3-M, ES6, ES6-M Kit completo Sifone + tubi per scarico acqua per ES12 Kit completo Sifone + tubi per scarico acqua per ES24 e ES48
3	UMICO25	Flangia inferiore DN25
3A	UMICO25 UMICO40 UMICO40	Flangia uscita vapore DN25 per modelli ES3-M, ES6, ES6-M, ES12 Flangia uscita vapore DN40 per modelli ES24 e ES48 Flangia uscita vapore DN40 nel caso sia presente la testata ventilante
4	400UMCL01 400UMCL02 400UMCL03 400UMCL04 400UMCL05 400UMCL06 400UMCL07 400UMCL08	Cilindro ad elettrodi immersi per ES6 Cilindro ad elettrodi immersi per ES12 Cilindro ad elettrodi immersi per ES24, ES48 Cilindro ad elettrodi immersi per ES3-M Cilindro ad elettrodi immersi per ES6-M Cilindro ad elettrodi immersi per ES6 per bassa conducibilità Cilindro ad elettrodi immersi per ES12 per bassa conducibilità Cilindro ad elettrodi immersi per ES24, ES48 per bassa conducibilità
5	UMIMOLLA1 UMIMOLLA2 UMIMOLLA3 UMIMOLLA4	Molla di fissaggio cilindro per ES6, ES6-M Molla di fissaggio cilindro per ES12 Molla di fissaggio cilindro per ES24, ES48 Molla di fissaggio cilindro per ES3-M
6	UMITUBO10-2 UMITUBO10-3	Tubo di carico acqua di rete (L=1250mm) per ES3-M, ES6, ES6-M, ES12 Tubo di carico acqua di rete (L=1600mm) per ES24
7	400UMIVALV 400UMIVALV48	Solenoide di carico 230V 50/60Hz per ES3-M, ES6, ES6-M, ES12, ES24 Solenoide di carico 230V 50/60Hz per ES48
8	400POMPA943	Pompa di scarico asincrona 230V 50/60Hz
10	UMIBACK1 UMIBACK2 UMIBACK3	Carenatura in acciaio inox spazzolato per ES3-M, ES6, ES6-M Carenatura in acciaio inox spazzolato per ES12 Carenatura in acciaio inox spazzolato per ES24
11+13	400KHUM2ES3M 400KHUM2ES6M 400KHUM2ES6 400KHUM2ES12 400KHUM2ES24	KIT Elettronica di controllo MasterHUM2 + Display NANO per ES3-M KIT Elettronica di controllo MasterHUM2 + Display NANO per ES6-M KIT Elettronica di controllo MasterHUM2 + Display NANO per ES6 KIT Elettronica di controllo MasterHUM2 + Display NANO per ES12 KIT Elettronica di controllo MasterHUM2 + Display NANO per ES24
12	CON20161AP01 CON20241AL20	Teleruttore di potenza, alimentazione elettrodi per ES3-M, ES6, ES6-M, ES12 Teleruttore di potenza, alimentazione elettrodi per ES24, ES48
14	UMIOR1	O-Ring Diametro: 88,49x3,53 SILICONE 60Sh.
15	UMICURVA90°	Curva manicotto 90° di 24mm
16	UMIOR3	GUARNIZIONE PIANA Diametro: 90x97 Sezione: 6,5x3,5mm



Le parti di ricambio vanno richieste al proprio rivenditore.

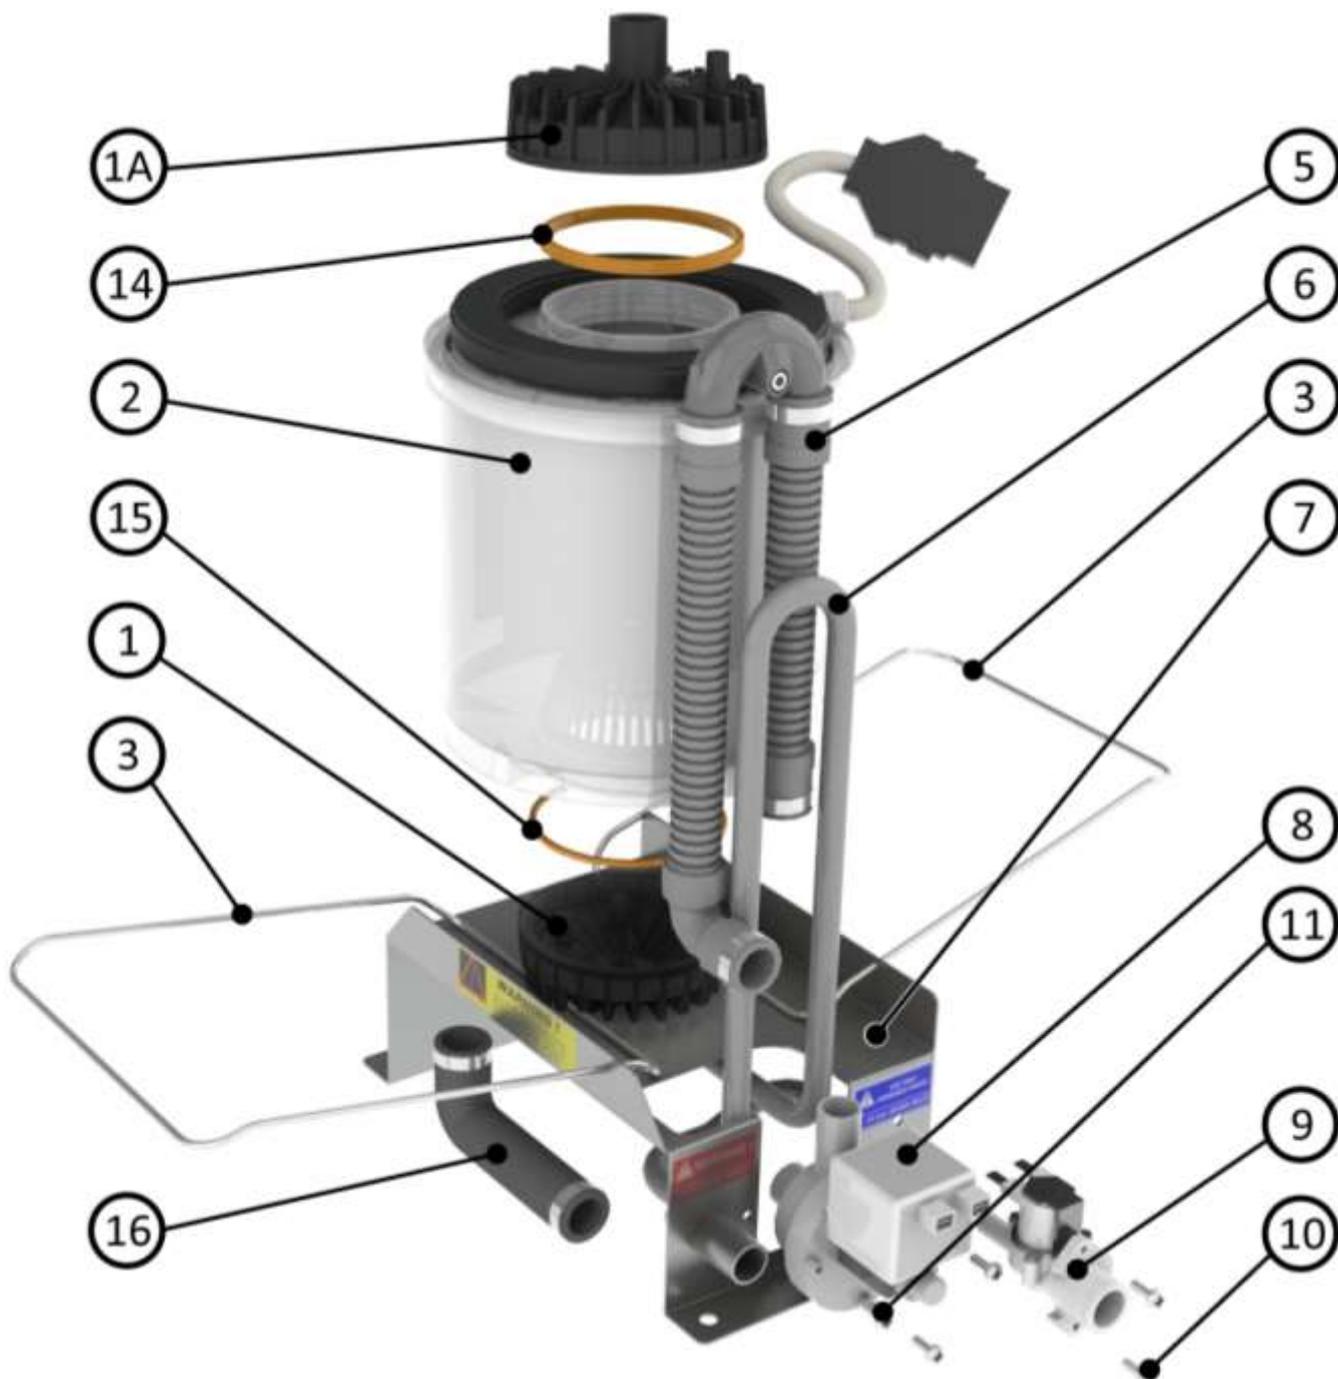

LISTA PARTI DI RICAMBIO SERIE OEM

Rif	Codice	Descrizione
1	UMICO25	Flangia inferiore DN25
1A	UMICO25	Flangia uscita vapore DN25 per modelli ES3-M-OEM, ES6-OEM, ES6-M-OEM, ES12-OEM
	UMICO40	Flangia uscita vapore DN40 per modelli ES24-OEM
	UMICO40	Flangia uscita vapore DN40 nel caso sia presente la testata ventilante
2	400UMCL01	Cilindro ad elettrodi immersi per ES6-OEM
	400UMCL02	Cilindro ad elettrodi immersi per ES12-OEM
	400UMCL03	Cilindro ad elettrodi immersi per ES24-OEM
	400UMCL04	Cilindro ad elettrodi immersi per ES3-M-OEM
	400UMCL05	Cilindro ad elettrodi immersi per ES6-M-OEM
	400UMCL06	Cilindro ad elettrodi immersi per ES6-OEM per bassa conducibilità
	400UMCL07	Cilindro ad elettrodi immersi per ES12-OEM per bassa conducibilità
	400UMCL08	Cilindro ad elettrodi immersi per ES24-OEM per bassa conducibilità
3	UMIMOLLA1	Molla di fissaggio cilindro per ES6-OEM, ES6-M-OEM
	UMIMOLLA2	Molla di fissaggio cilindro per ES12-OEM
	UMIMOLLA3	Molla di fissaggio cilindro per ES24-OEM
	UMIMOLLA4	Molla di fissaggio cilindro per ES3-M-OEM
5	400UMSIF04	Kit completo Sifone + tubi per scarico acqua per ES3-M-OEM, ES6-OEM, ES6-M-OEM
	400UMSIF05	Kit completo Sifone + tubi per scarico acqua per ES12-OEM
	400UMSIF06	Kit completo Sifone + tubi per scarico acqua per ES24-OEM
6	UMITUBO10-2	Tubo di carico acqua di rete (L=1250mm)
7	UMILAMCUST	Lamiera di supporto in acciaio inox aisi 316
8	400UM931OEM	Pompa di scarico asincrona 230V 50/60Hz
9	UMIVALV1	Solenoide di carico 230V 50/60Hz
10	-	Vite di fissaggio solenoide
11	-	Vite di fissaggio pompa
14	UMIOR3	GUARNIZIONE PIANA Diametro 90x97 Sezione 6,5x3,5mm
15	UMIOR1	O-Ring diametro: 88,49x3,53 SILICONE 60Sh.
16	UMICURVA90°	Curva manicotto 90° di 24mm



Le parti di ricambio vanno richieste al proprio rivenditore.



PEGO s.r.l.
Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello ROVIGO – ITALY
Tel. +39 0425 762906 Fax +39 0425 762905
e.mail: info@pego.it – www.pego.it



CENTRO DI ASSISTENZA
Tel. +39 0425 762906 e.mail: tecnico@pego.it

Distributore: